SAMSUNG

SM-G313HU
SM-G313HU/DS
SM-G313HU/DD

Felhasználói kézikönyv

Hungarian. 09/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

Tartalom

Fontos tudnivalók

Kezdeti lépések

6 Az értékesítési doboz tartalma
7 A készülék elrendezése
9 A SIM-kártya és akkumulátor használata
15 Memóriakártya használata
17 A készülék be- és kikapcsolása
18 A képernyő lezárása és feloldása

Alapok

19 Az érintőképernyő használata
22 A Kezdőképernyő elrendezése
26 Értesítési panel
27 Alkalmazások megnyitása
28 Alkalmazások telepítése és eltávolítása
30 Szövegbevitel
32 Képernyő mentése
32 Saját fájlok

Hálózati csatlakozás

34 Mobil adatok
34 Wi-Fi
35 Internetmegosztás és Mobil hotspot
37 Internet

Testreszabás

39 Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése
41 Háttérkép és csengőhangok beállítása
42 A képernyő lezárási módjának változtatása
43 Adat átvitele korábbi készülékről
44 Fiókok beállítása

Telefon

45 Hívások kezdeményezése
48 Hívások fogadása
48 Lehetőségek hívás közben

Névjegyzék

50 Névjegyek hozzáadása
50 Névjegyek kezelése

Üzenetek és e-mail

53 Üzenetek
56 E-mail

Fényképező

58 Fényképezés alapjai
60 Fényképezési módok
62 Fényképezőgép beállítások

Galéria

64 Fényképek és videók megtekintése
66 Galéria beállítások

Multimédia

67 Videó

Hasznos alkalmazások és funkciók

69 S Tervező
72 ChatON
73 Óra
75 Számológép
75 Jegyzet
77 Hangrögzítő
78 Letöltések
79 Rádió
80 Google-alkalmazások

Csatlakozás más eszközökhöz

82 Bluetooth
84 Wi-Fi Direct
86 Mobil nyomtatás

Készülék és Adatkezelő

87 A készülék frissítése
88 Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között
89 Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása
90 Gyári adatok visszaállítása

Beállítások

91 A Beállításokról
91 VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK
95 ESZKÖZ
99 SZEMÉLYES
103 FIÓKOK
103 RENDSZER

Kisegítő lehetőségek

105 A kisegítő lehetőségek
106 Hangalapú visszajelzés (TalkBack)
116 A betűméret módosítása
116 Képernyő felnagyítása
116 Összes hang kikapcsolása
117 Hangbalansz beállítása
117 Monó hang
117 Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása
117 Képernyő automatikus elforgatása
117 Képernyő időkorlátja
118 Interaktív vezérlés
118 Hívások fogadása/befejezése
119 Más hasznos funkciók használata

Hibakeresés

Fontos tudnivalók

Kérjük, hogy a biztonságos és helyes használat érdekében a készülék használatbavétele előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

- A leírások a készülék alapértelmezett beállításain alapulnak.
- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió és a készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek.
- A jelentős CPU- és RAM-használatot igénylő tartalmak (magas minőségű tartalmak) befolyásolják a készülék általános teljesítményét. A tartalommal kapcsolatos alkalmazások a készülék specifikációjának és a környezet függvényében nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A Samsung nem vállal felelősséget az olyan alkalmazások okozta teljesítményproblémákért, amelyek nem a Samsungtól származnak.
- A Samsung nem vállal felelősséget a regisztrációs adatbázis vagy az operációs rendszer módosításából adódó teljesítményproblémákért. Az operációs rendszer személyre szabásának kísérlete a készülék vagy az alkalmazások hibás működését eredményezheti.
- A készülék által biztosított szoftverek, hangforrások, háttérképek, képek és más médiatartalmak engedélye korlátozott használatra szól. Ezen anyagok kinyerése és kereskedelmi vagy egyéb célú felhasználása sérti a szerzői jogokat. A felhasználó teljes felelősséggel tartozik a tartalmak illegális felhasználásáért.
- Az olyan adatszolgáltatásokért, mint az üzenetküldés, fel- és letöltés, automatikus szinkronizálás vagy helymeghatározó szolgáltatások, a szolgáltató adatcsomagtól függően díjat számíthat fel. Nagy mennyiségű adat átvitele esetén ajánlott a Wi-Fi funkció használata.
- Az eszközzel érkező alapértelmezett alkalmazások előzetes figyelmeztetés nélkül frissítésre kerülhetnek, vagy a támogatásuk megszűnhet. Amennyiben kérdései vannak a készülékkel érkező alkalmazásokkal kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal. A felhasználó által telepített alkalmazásokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatóval.
- A készülék operációs rendszerének módosítása vagy a nem hivatalos forrásból származó szoftverek telepítése a készülék meghibásodásával vagy az adatok sérülésével vagy elvesztésével járhat. Ezek a Samsung licencmegállapodásával ellentétesek és a garancia megszűnését eredményezik.
- A támogatott funkciók eltérőek lehetnek, vagy eltérő neveken szerepelhetnek, attól függően, hogy az Ön készüléke egy vagy két SIM-kártyás modell.

Az utasításban szereplő jelölések

Figyelem: Saját maga vagy mások számára sérüléssel járó helyzetek

Vigyázat: Készüléke vagy más berendezések károsodásának veszélyével járó helyzetek

Megjegyzés: Megjegyzések, használati tanácsok vagy további információk

Kezdeti lépések

Az értékesítési doboz tartalma

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő elemeket:

- Készülék
- Akkumulátor
- Rövid kezelési útmutató

- A készülékhez kapott összetevők és a rendelkezésre álló tartozékok régiónként és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.
- A mellékelt tartozékok kifejezetten a készülékhez lettek tervezve, és más készülékekkel nem kompatibilisek.
- A megjelenés és technikai információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
- További tartozékokat a Samsung helyi forgalmazójától vásárolhat. Vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy azok kompatibilisek a készülékkel.
- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott kiegészítőket használjon. A jóvá nem hagyott tartozékok használata során romolhat a teljesítmény, és előfordulhat meghibásodás, ilyen esetekre nem vonatkozik a garancia.
- Az elérhető kiegészítők listája változhat és teljes mértékben a gyártó cégektől függ. Az elérhető kiegészítőkkel kapcsolatos további információkért tekintse meg a Samsung honlapját.

A készülék elrendezése

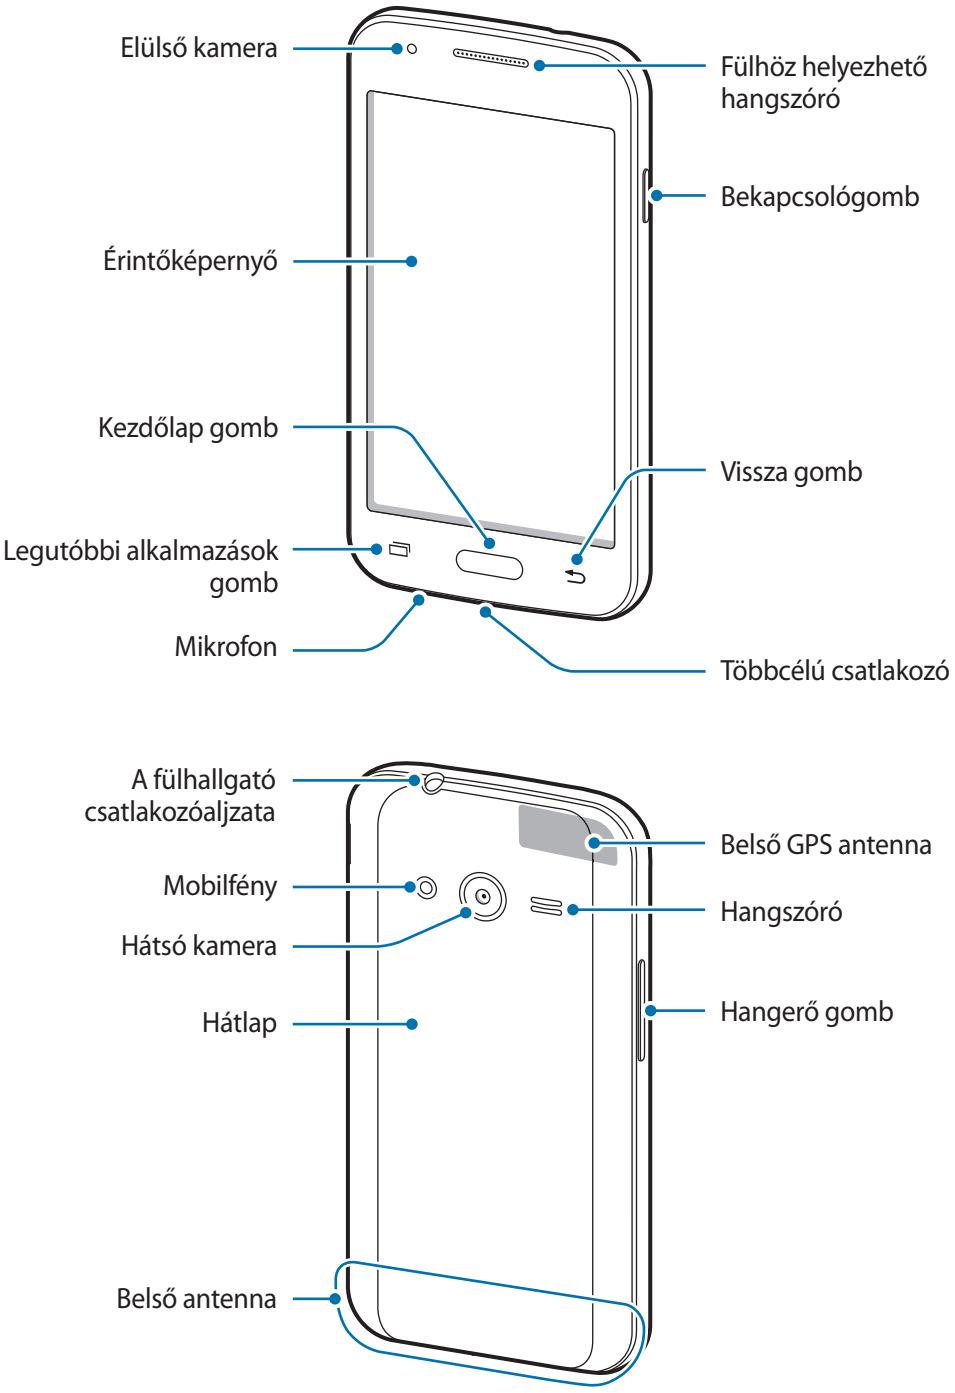

- Ne takarja az antennát a kezével vagy más tárggyal. Ez kapcsolódási problémákat vagy az akkumulátor lemerülését okozhatja.
- Ajánlott a Samsung által jóváhagyott képernyővédő fólia használata. A jóvá nem hagyott képernyővédő fóliák megzavarhatják az érzékelők működését.
- Ügyeljen rá, hogy ne érje víz az érintőképernyőt. Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.

Gombok

Gomb		Művelet
	Bekapcsolás	• A készülék be- és kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva. • Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, illetve zárolásához.
	Legutóbbi alkalmazások	• Érintse meg a legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához. • Tartsa hosszan lenyomva az aktuális képernyő további opcióinak eléréséhez.
	Kezdőlap	• Nyomja meg a képernyő bekapcsolásához, miközben a képernyő zárolva van. • Nyomja meg a Kezdőképernyőre visszatéréshez. • Tartsa hosszan lenyomva a **Google** elindításához.
	Vissza	• Érintse meg az előző képernyőre visszatéréshez.
	Hangerő	• Nyomja meg a készülék hangerejének módosításához.

A SIM-kártya és akkumulátor használata

A SIM-kártya és akkumulátor behelyezése

Helyezze be a mobil szolgáltató által biztosított SIM-kártyát és a készülékhez mellékelt akkumulátort.

A készülék kizárólag microSIM-kártyával használható.

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

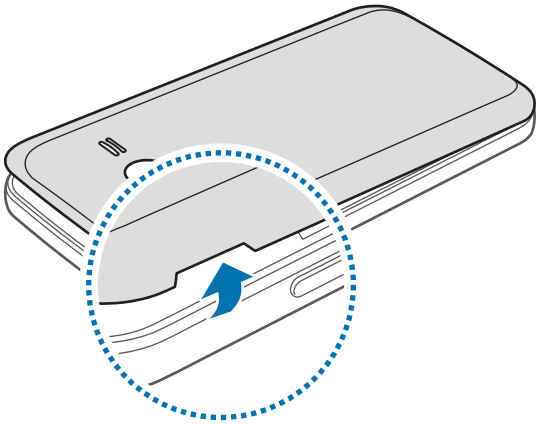

Vigyázzon, hogy a fedél felnyitásakor ne sértse meg a körmét.

Ne hajlítsa vagy csavarja meg túlságosan a hátlapot, mert az a hátlap sérülését okozhatja.

2 ► **Két SIM-kártyás modellek**: Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

Helyezze be az elsődleges SIM-kártyát az 1. SIM kártya nyílásba (1) és a másodlagos SIM-kártyát a 2. SIM kártya nyílásba (2).

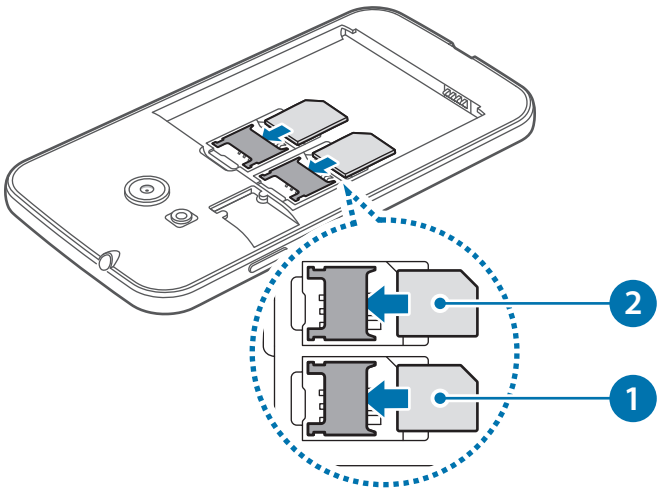

► **Egy SIM-kártyás modellek**: Helyezze be a SIM-kártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

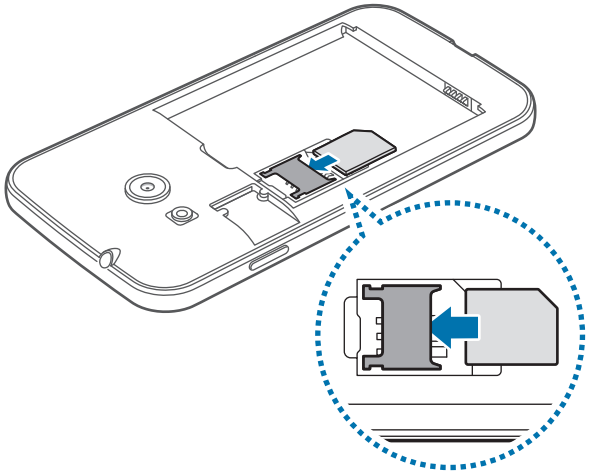

- A SIM-kártya helyére ne helyezzen memóriakártyát. Amennyiben a memóriakártyát véletlenül a SIM-kártya nyílásába helyezik, a memóriakártya eltávolításához az eszközt el kell vinni egy Samsung márkaszervizbe.
- Ügyeljen rá, hogy ne veszítse el és ne hagyja, hogy mások használhassák a SIM-kártyáját. A Samsung nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kártyákkal összefüggésben felmerülő károkkal vagy kényelmetlenségekkel kapcsolatban.

3 Helyezze be az akkumulátort.

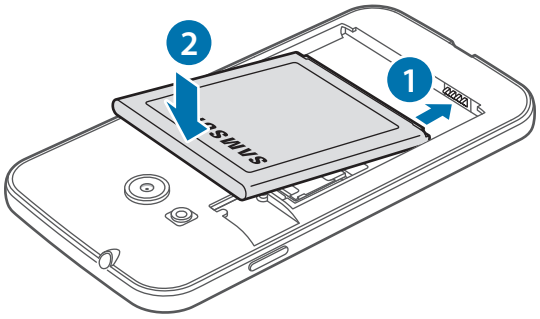

4 Helyezze vissza a hátlapot.

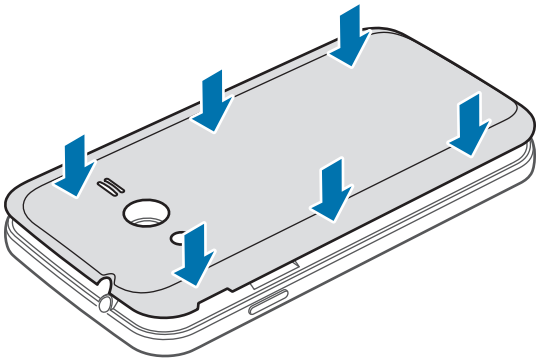

- Ellenőrizze, hogy a hátlap megfelelően lett-e lezárva.
- A készülékkel csak a Samsung által jóváhagyott hátlapot és kiegészítőket használjon.

A SIM-kártya és akkumulátor eltávolítása

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

2 Vegye ki az akkumulátort.

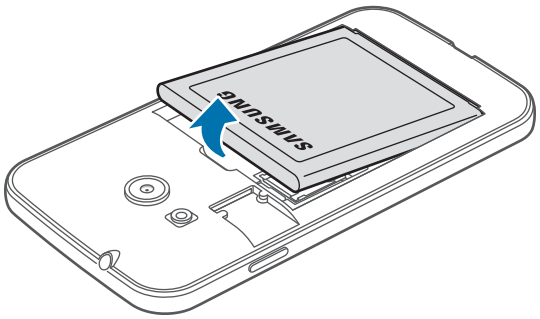

3 ▶ **Két SIM-kártyás modellek**: Húzza ki a SIM-kártyát.

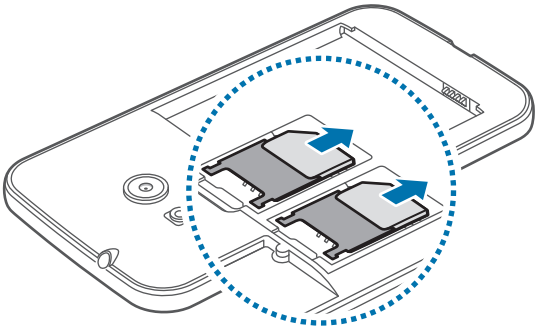

▶ **Egy SIM-kártyás modellek**: Húzza ki a SIM-kártyát.

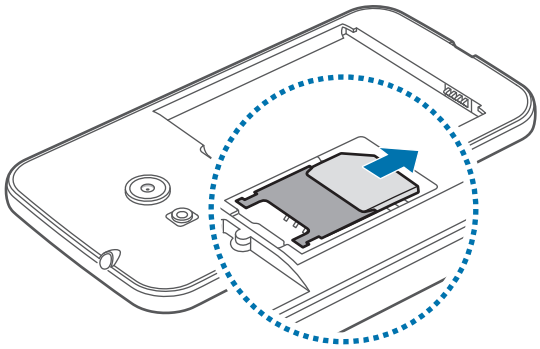

Dupla SIM-kártyák használata (két SIM-kártyás típusok esetén)

Ha két SIM-kártyát helyez be, akkor két telefonszáma vagy szolgáltatója lehet egyetlen készüléken.

A SIM-kártyák aktiválása

A Kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** elemet.

A SIM-kártyák aktiválásához érintse meg a kártyákhoz tartozó kapcsolókat.

Ha mindkét kártya aktiválva van, akkor mindkét kártyával fogadhat hívásokat és üzeneteket. Ugyanakkor, miközben az egyik kártyán hívást bonyolít, addig nem lehet a másik kártyán hívást fogadni.

A SIM-kártyák megjelenített nevének és ikonjának módosítása

A Kezdőképernyőn érintse meg a → **Beállítások** → **SIM kártya-kezelő** elemet.

Válasszon ki egy SIM-kártyát, majd érintse meg a **Válasszon ikont** vagy a **Név regisztrálása** elemet.

Állítsa be a kártyák megjelenített nevét és ikonját.

Váltás a kártyák között.

Két SIM-kártya aktiválása esetén az értesítési panel beállítási paneljén megjelennek a kártyaválasztó ikonok.

Nyissa meg az értesítési panelt, majd válasszon kártyát.

Az akkumulátor töltése

Az első használatot megelőzően töltse fel az akkumulátort a töltő segítségével. Az USB-kábel csatlakoztatásával az akkumulátor számítógép segítségével is tölthető.

Kizárólag Samsung által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat, és kábeleket használjon. A nem megfelelő töltők és kábelek használata az akkumulátor robbanását vagy a készülék sérülését okozhatják.

- Ha alacsony az akkumulátor töltöttségi szintje, az akkumulátor ikon üresen jelenik meg.
- Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült, a készülék a töltő csatlakoztatását követően nem kapcsolható be azonnal. A készülék bekapcsolása előtt hagyja néhány percig töltődni az akkumulátort.
- Amennyiben egyszerre több alkalmazást, hálózati alkalmazásokat vagy más eszközökhöz csatlakozó alkalmazásokat használ, az akkumulátor gyorsabban lemerül. Annak érdekében, hogy elkerülje a hálózatról lekapcsolódást vagy a kikapcsolást az adatok átvitele közben, ezeket az alkalmazásokat mindig az akkumulátor teljes feltöltését követően használja.

Csatlakoztassa a töltő kisebb végét a készülék többcélú csatlakozójához, a nagyobb végét pedig az elektromos csatlakozó aljzatba.

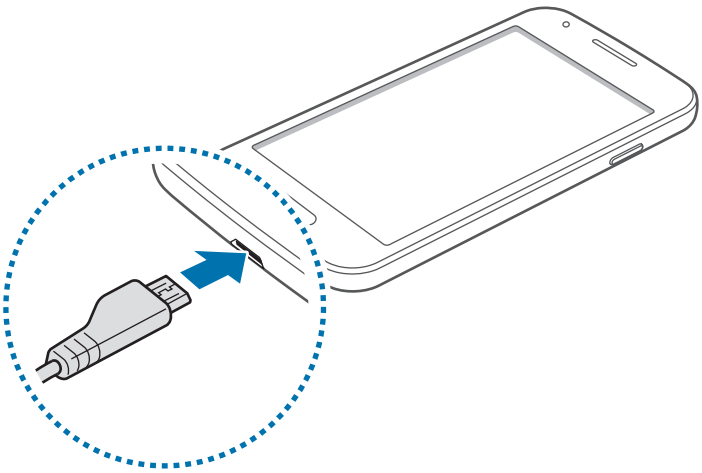

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos sérülését okozhatja. A helytelen használatból eredő károkra a garancia nem terjed ki.

- A készülék töltés közben is használható, ám ilyenkor tovább tarthat az akkumulátor teljes feltöltése.
- Amennyiben a készülék töltése közben a tápellátás ingadozik, az érintőképernyő kikapcsolhat. Ilyen esetben húzza ki a töltőt az eszközből.
- Töltés közben a készülék felforrósodhat. Ez normális jelenség, és nincs hatással a készülék élettartamára vagy teljesítményére. Amennyiben az akkumulátor a szokásosnál jobban felmelegszik, a töltő megszakíthatja a töltési műveletet.
- Ha a telefon nem töltődik megfelelően, vigye el az eszközt és a töltőt egy Samsung-szervizbe.

Amikor teljesen feltöltődött, csatlakoztassa le a készüléket a töltőről. Először a készülékről csatlakoztassa le a töltőt, majd húzza ki az elektromos csatlakozó aljzatból.

A töltő lecsatlakoztatása előtt ne távolítsa el az akkumulátort. Ellenkező esetben a készülék megsérülhet.

Energiatakarékossági okokból, ha nem használja, húzza ki a töltőt. A töltőnek nincs kikapcsoló gombja, ezért energiatakarékossági okokból az áramellátás megszüntetéséhez ki kell húzni a fali aljzatból. Használat során a készüléknek a fali aljzathoz csatlakoztatva és könnyen elérhetőnek kell lennie.

Az akkumulátor energiafogyasztás csökkentése

A készülék olyan funkciókat kínál, amelyek segítenek az akkumulátoridő növelésében. Ezen beállítások személyre szabásával és a háttérben futó alkalmazások kikapcsolásával a készülék feltöltésére ritkábban van szükség:

- Amikor az eszközt nem használja, a Bekapcsológomb megnyomásával váltson alvó üzemmódba.
- A feladatkezelő segítségével zárja be a szükségtelen alkalmazásokat.
- Kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.
- Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.
- Kapcsolja ki az alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Csökkentse a háttérvilágítás időtartamát.
- Csökkentse a képernyő fényerejét.

Memóriakártya használata

Memóriakártya behelyezése

A készülék legfeljebb 64 GB kapacitású memóriakártyák kezelésére alkalmas. A memóriakártya gyártójának és típusának függvényében bizonyos memóriakártyák nem kompatibilisek a készülékkel.

- Bizonyos memóriakártyák nem biztos, hogy teljes mértékben kompatibilisek a készülékkel. A nem kompatibilis kártyák használata az eszköz, a memóriakártya vagy a kártyán tárolt adatok sérülését okozhatja.
- Körültekintően helyezze be a memóriakártyát érintkezőkkel lefelé.

- A készülék a memóriakártyákon csak a FAT és exFAT fájlrendszert támogatja. Amikor más fájlrendszerre formázott kártyát helyez a készülékbe, a készülék a memóriakártya újraformázását fogja kérni.
- Az adatok gyakori írása és törlése csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Amikor memóriakártyát helyez a készülékbe, a memóriakártya fájlmappái a **Saját fájlok** → **Mind** → **SD-kártya** mappában jelennek meg a belső memóriában.

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

2 Helyezzen be egy memóriakártyát az aranyszínű érintkezőkkel lefelé.

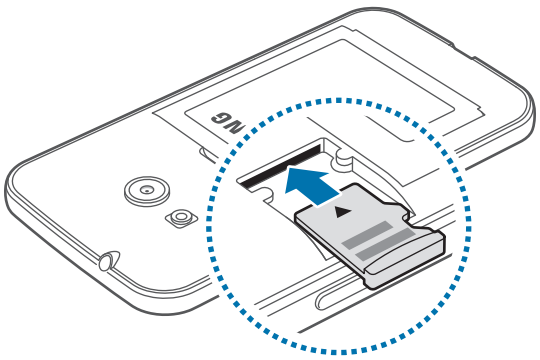

3 Helyezze vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

A biztonság érdekében az eltávolítás előtt válassza le a memóriakártyát. A kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya leválasztása** lehetőséget.

1 Nyissa fel az akkumulátor fedelét.

2 Húzza ki a memóriakártyát.

3 Helyezze vissza a hátlapot.

Ne távolítsa el a memóriakártyát, amíg a készülék adatokat küld, vagy ér el a kártyán. Ellenkező esetben az adatok elveszhetnek, megsérülhetnek, vagy megrongálódhat a memóriakártya vagy az eszköz. A Samsung nem vállal felelősséget a memóriakártyák helytelen használatából vagy hibás kártyák használatából eredő károkért, beleértve az adatok elvesztését is.

A memóriakártya formázása

A számítógépen formázott memóriakártya nem biztos, hogy kompatibilis a készülékkel. Formázza a memóriakártyát a készülékben.

A kezdőképernyőn érintse meg az → **Beállítások** → **Tárhely** → **SD-kártya formázása** → **SD-kártya formázása** → **Törli mindet** lehetőséget.

A memóriakártya formázása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. A gyártó a felhasználói tevékenység miatti adatvesztésre nem vállal garanciát.

A készülék be- és kikapcsolása

A készülék bekapcsolásához néhány másodpercig tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot.

A készülék első bekapcsolásakor vagy adatok visszaállítása után a készülék beállításához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A készülék kikapcsolásához tartsa hosszan lenyomva a Bekapcsológombot, majd érintse meg a **Kikapcsolás** lehetőséget.

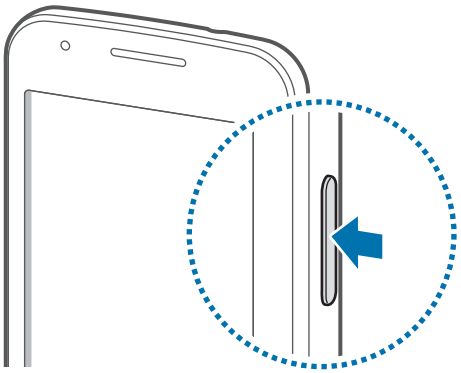

Ha olyan helyen tartózkodik, ahol a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozzák – például repülőgépen vagy kórházban –, tartsa be a felhatalmazott személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és az egyéb utasításokat.

A képernyő lezárása és feloldása

A Bekapcsológomb megnyomása kikapcsolja és zárolja a képernyőt. A képernyő emellett automatikusan kikapcsol és zárolásra kerül, ha a készüléket egy megadott ideig nem használták.

A képernyő feloldásához nyomja meg a Bekapcsológombot vagy a Kezdőlap gombot, és a feloldóképernyő területén pöccintsen az ujjával bármely irányba.

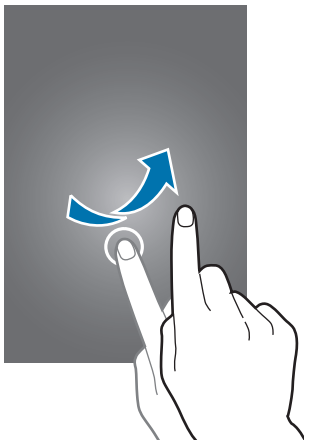

A képernyő feloldásához a feloldókód módosítható. További információhoz lásd: A képernyő lezárási módjának változtatása.

Alapok

Az érintőképernyő használata

- Ügyeljen arra, hogy más elektromos eszközök ne érjenek az érintőképernyőhöz. Az elektrosztatikus kisülések az érintőképernyő meghibásodását okozhatják.
- Az érintőképernyő sérülésének elkerülése érdekében ne érintse meg éles eszközzel vagy tegye ki túlzott nyomásnak az ujjával.

- Képernyő szélein a készülék nem biztos, hogy érzékeli az érintést.
- Az érintőképernyő hosszabb ideig bekapcsolva hagyása szellemképesedést (a képernyő beégését) okozhat. Amikor nem használja az eszközt, kapcsolja ki az érintőképernyőt.
- Használja az ujjait amikor megérinti az érintőképernyőt.

Érintés

Egy alkalmazás megnyitásához, egy menüelem kiválasztásához, egy képernyőgomb megnyomásához vagy egy karakter képernyőn levő billentyűzet segítségével történő beviteléhez érintse meg az ujjával.

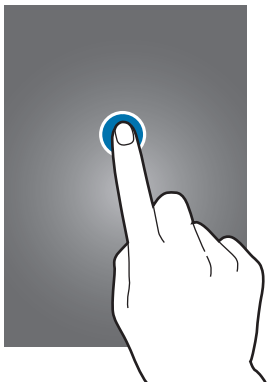

Hosszú érintés

Egy elem elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg legalább 2 másodpercre az elemet vagy a képernyőt.

Húzás

Egy ikon mozgatásához érintse meg hosszan, és húzza a kívánt helyére.

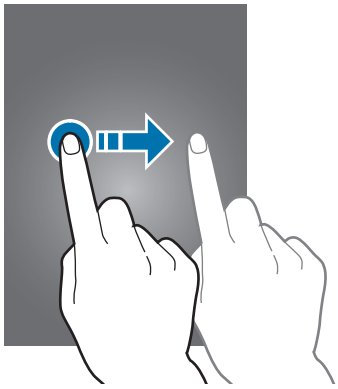

Dupla érintés

Egy weboldalon vagy képen egy részletre nagyításhoz érintse meg duplán a részletet. Az eredeti mérethez érintse meg ismét duplán.

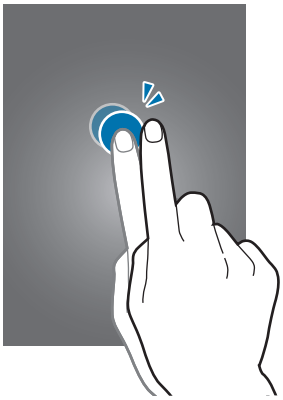

Pöccintés

Egy másik panel megtekintéséhez pöccintsen jobbra vagy balra a Kezdőképernyőn vagy az alkalmazások képernyőn. Egy weboldal vagy elemek listája, pl. névjegyek görgetéséhez pöccintsen felfelé vagy lefelé.

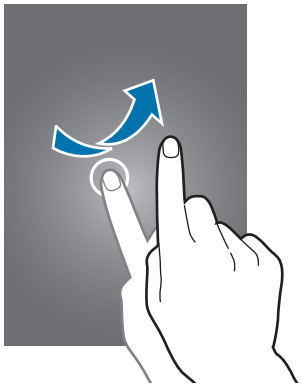

Széthúzás és csíptetés

Egy weboldalon, térképen vagy képen egy részletre nagyításhoz húzza szét a két ujját a részleten. Csíptesse össze az ujjait a kicsinyítéshez.

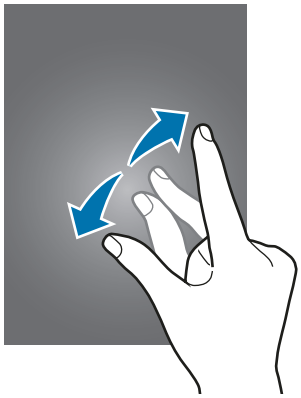

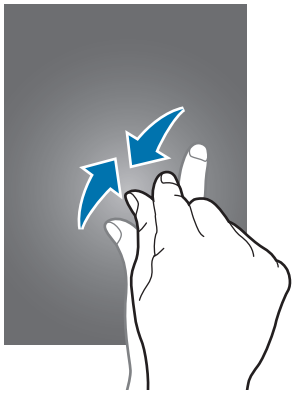

A Kezdőképernyő elrendezése

Kezdőképernyő

A Kezdőképernyő a kiindulópont a készülék minden funkciójának eléréséhez. Megjeleníti a widgeteket, alkalmazások parancsikonjait és egyebeket. A widgetek kisméretű alkalmazások, amelyek megadott funkciókat indítanak el, hogy információkat és kényelmes elérést biztosítsanak a Kezdőképernyőről.

Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra, vagy érintsen meg egy képernyőjelzőt a képernyő alján. A Kezdőképernyő testreszabásához lásd: Kezdőképernyő kezelése.

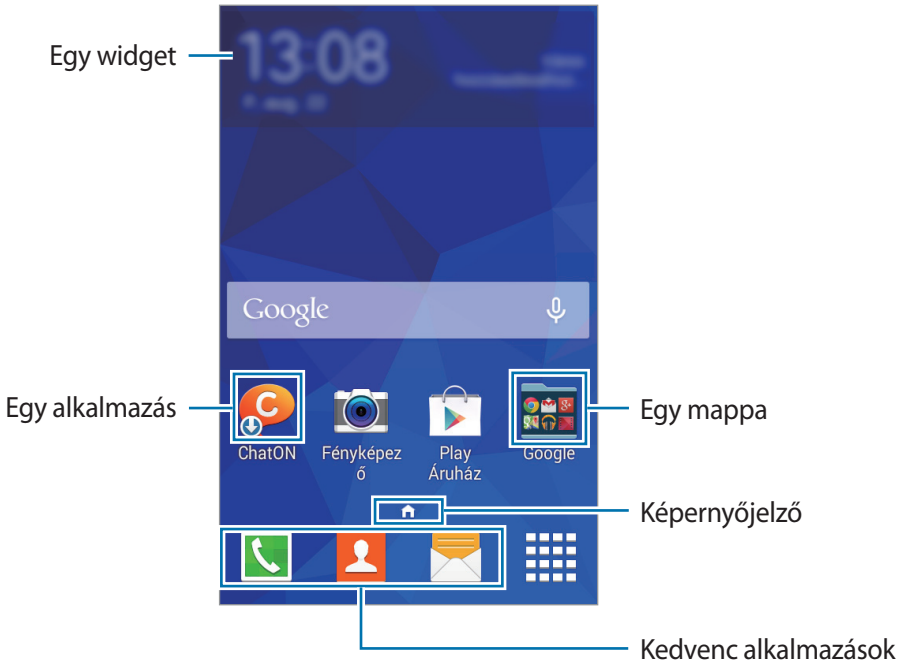

Kezdőképernyő üzemmód

Az elérhető opciót eléréséhez a Kezdőképernyőn hosszan érintsen meg egy üres területet, vagy csíptesse össze az ujjait.

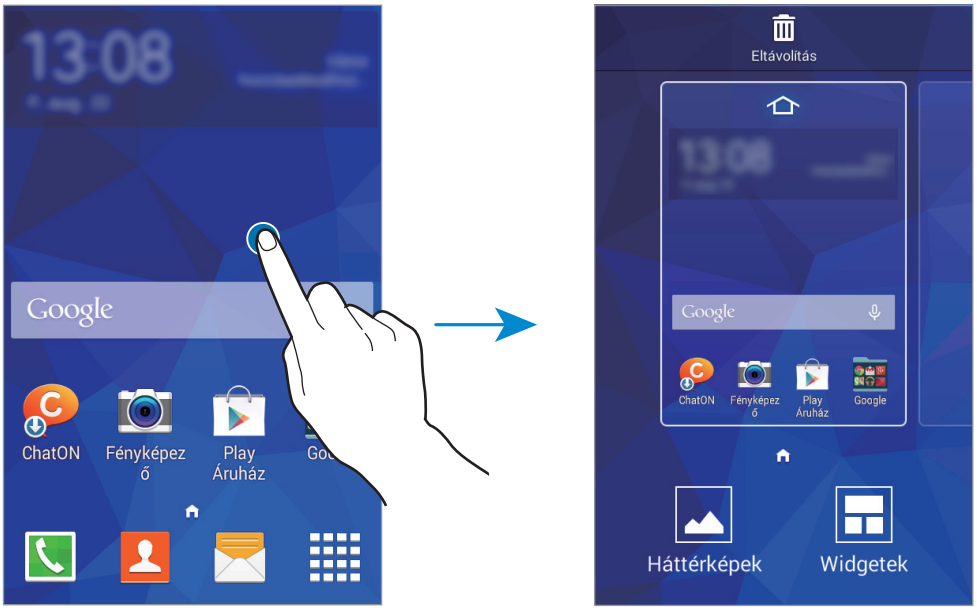

Alkalmazások képernyő

Az Alkalmazások képernyő megjeleníti az összes alkalmazáshoz tartozó ikont, beleértve a frissen telepített alkalmazásokét is.

Az Alkalmazások képernyő megnyitásához a Kezdőképernyőn érintse meg a lehetőséget. Más panelek megtekintéséhez léptessen jobbra vagy balra vagy válasszon egy képernyőjelzőt a képernyő alján. Az Alkalmazások képernyő testreszabásához lásd: Az Alkalmazások képernyő kezelése.

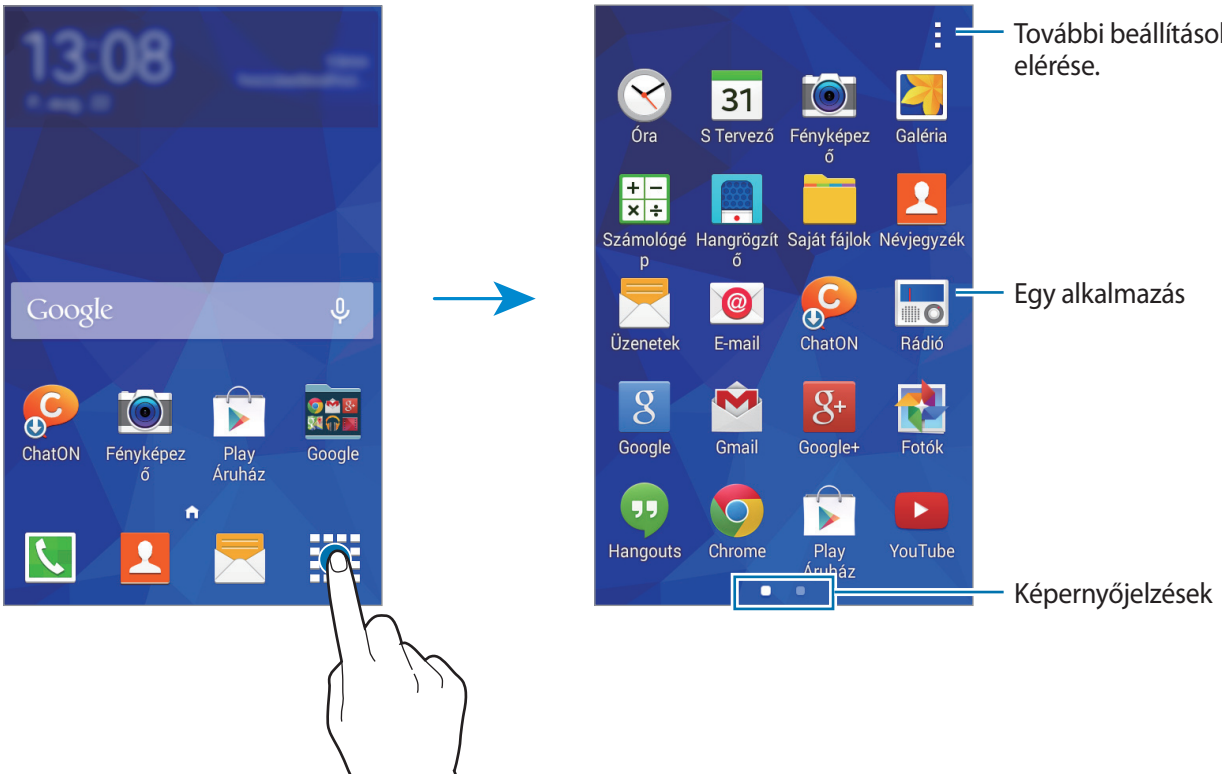

Állapotjelző ikonok

Az állapotjelző ikonok a képernyő tetején található állapotsávon jelennek meg. Az alábbi táblázatban látható ikonok a leggyakoribbak.

Az állapotsáv néhány alkalmazásban nem mindig jelenik meg a képernyő tetején. Az állapotsáv megjelenítéséhez húzza le a képernyő tetejéről.

Ikon	Jelentés
	Nincs jel
	Térerő
1 / 2	A pillanatnyilag elért SIM-kártya (két SIM-kártyás modellek)
R	Roaming (a normál szolgáltatási területen kívül)
G	GPRS-hálózathoz csatlakozva
E	EDGE-hálózathoz csatlakozva
3G	Csatlakozott az UMTS-hálózathoz
H	HSDPA-hálózathoz csatlakozva
H+	HSPA+-hálózathoz csatlakozva
	Wi-Fi kapcsolódva
	Bluetooth funkció bekapcsolva
	GPS bekapcsolva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	Internetes szinkronizálás
	Számítógéphez csatlakozva
	Nincs behelyezve SIM-kártya
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Ébresztés bekapcsolva
	Némítás mód bekapcsolva
	Rezgés üzemmód bekapcsolva
	Repülő üzemmód bekapcsolva
	Figyelmeztetés hibára vagy más eseményre
	Akkumulátor töltöttségi szintje

Értesítési panel

Az értesítési panel használata

Amikor új értesítéseket fogad, mint például üzenetek vagy nem fogadott hívások, akkor a jelző ikon megjelenik az állapotsávon. Az ikonokkal kapcsolatos további információkért nyissa meg az értesítési panelt, és tekintse meg a részleteket.

Az értesítések panel megnyitásához húzza lefelé két ujjal az állapotsávot.

Az értesítések panel bezárásához húzza felfelé a sávot a képernyő aljáról.

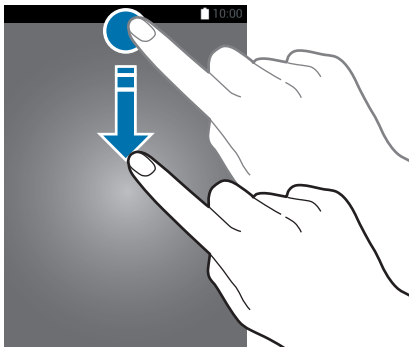

Az értesítési panelen a következő funkciók használhatók.

Opciók be- vagy kikapcsolása. Részletesebb beállítások megtekintéséhez hosszan érintse meg valamelyik gombot.
A **Beállítások** indítása.
Fényerő beállítása.
SIM-kártya kiválasztása (két SIM-kártyás típusok esetén).
Értesítés megérintése és különféle műveletek elvégzése.
Minden értesítés törlése.

A gyorsbeállítás gombok használata

Az értesítési panel egyes funkciók be-, illetve kikapcsolhatók. A be- vagy kikapcsolásukhoz érintse meg a következő lehetőségeket. A gombokat hosszan megérintve részletesebb beállításokhoz férhet hozzá.

- **Wi-Fi**: További információhoz lásd: Wi-Fi.
- **Hely**: Részletekért lásd az Hely részt.
- **Hang** / **Rezgés** / **Néma**: válasszon hangmódot.
- **Képernyő elforg.**: a kezelőfelület elfordulásának engedélyezése vagy tiltása, amikor az eszközt elfordítják.

Bizonyos alkalmazások nem teszik lehetővé a képernyő elforgatását.

- **Bluetooth**: További információhoz lásd: Bluetooth.
- **Mobil int.kap.**: További információkért lásd az Adathasználat vagy Mobilhálózatok című részt.
- **Mobil hotspot**: További információhoz lásd: Internetmegosztás és Mobil hotspot.
- **Szinkr.**: alkalmazások (például naptár, e-mail) szinkronizálásának be- vagy kikapcsolása.
- **Repülő üzemmód**: További információhoz lásd: Repülő üzemmód.

Alkalmazások megnyitása

A Kezdőképernyőn vagy az Alkalmazások képernyőn válassza ki a megnyitni kívánt alkalmazás ikonját.

A legutóbb használt alkalmazások listájának megtekintéséhez érintse meg a lehetőséget, és válasszon egy alkalmazásikont a megnyitáshoz.

Egy alkalmazás bezárása

Érintse meg a → lehetőséget, majd a bezáráshoz az alkalmazás mellett érintse meg a **Befejez** lehetőséget. Az összes futó alkalmazás bezárásához érintse meg az **Összes bef.** lehetőséget. Alternatívaként megérintheti a → lehetőséget.

Alkalmazások telepítése és eltávolítása

Samsung Apps (GALAXY Apps)

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg az **Ingyenes** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg a gombot, amely az alkalmazás árát mutatja.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Play Áruház

Alkalmazások megvásárlásához és letöltéséhez használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Play Áruház** lehetőséget.

Alkalmazások telepítése

Böngésszen az alkalmazásokat kategóriák szerint, vagy érintse meg a ikont a kulcsszó alapján történő kereséshez.

Az alkalmazással kapcsolatos információk megtekintéséhez válasszon ki egy alkalmazást. Ingyenes alkalmazások letöltéséhez érintse meg a **TELEPÍTÉS** lehetőséget. A költséggel járó alkalmazások letöltéséhez érintse meg az árat és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az automatikus frissítési beállítások módosításához érintse meg a → **Beállítások** → **Alkalmazások automatikus frissítése** lehetőséget, majd válasszon egy beállítást.

Alkalmazások kezelése

Alkalmazások eltávolítása vagy tiltása

Alapértelmezett alkalmazások kikapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, és érintse meg a ⋮ → **Alkalmazások eltávolítása/letiltása** lehetőséget. A kikapcsolható alkalmazásokon a ⊖ ikon látható. Válasszon egy alkalmazást és érintse meg a **OK** lehetőséget.

A letöltött alkalmazások eltávolításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a ⋮ → **Letöltött alkalmazások** → ⋮ → **Eltávolítás** lehetőséget. Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő**, lehetőséget, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Eltávolítás** lehetőséget.

Alkalmazások engedélyezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Letiltott alk. megj.** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget. Esetleg az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Alkalmazáskezelő** lehetőséget, léptessen a **KIKAPCSOLVA.** lehetőségre, válasszon ki egy alkalmazást, majd érintse meg az **Engedélyezés** lehetőséget.

- Alkalmazások elrejtése: alkalmazások elrejtése csak az Alkalmazások képernyőn. Az elrejtett alkalmazások tovább használhatók.
- Alkalmazások kikapcsolása: a kiválasztott alapértelmezett alkalmazások kikapcsolása, amelyek nem távolíthatók el a készülékről. A kikapcsolt alkalmazások nem használhatók.
- Alkalmazások eltávolítása: a letöltött alkalmazások eltávolítása.

Szövegbevitel

Billentyűzetkiosztás

Szöveg bevitelekor vagy üzenetek küldésekor, jegyzetek létrehozásakor, stb. a billentyűzet automatikusan megjelenik.

Bizonyos nyelveken a szövegbevitel nem támogatott. Ilyenkor szöveg beírásához módosítania kell a beviteli nyelvet valamelyik támogatott nyelvre.

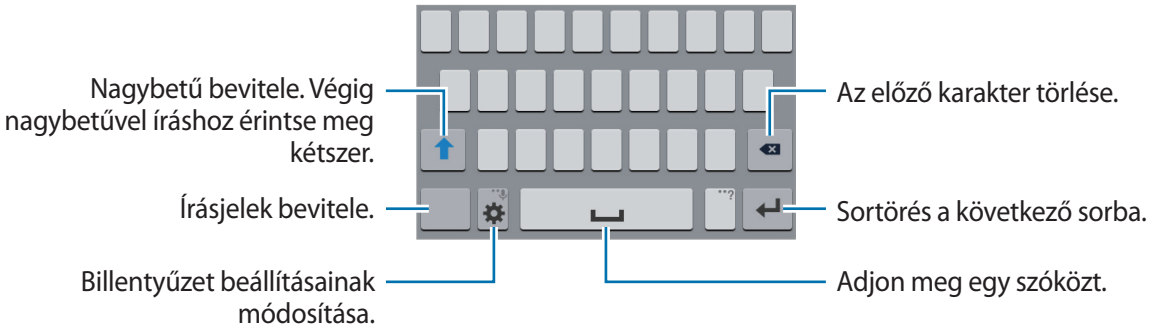
Nagybetű bevitele. Végig nagybetűvel íráshoz érintse meg kétszer.
Írásjelek bevitele.
Billentyűzet beállításainak módosítása.
Az előző karakter törlése.
Sortörés a következő sorba.
Adjon meg egy szóközt.

Beviteli nyelv módosítása

Érintse meg a ⚙ → **Beviteli nyelvek kiválasztása** lehetőséget, majd válassza ki a használni kívánt nyelveket. Amennyiben kettő vagy annál több nyelvet választ lehetőség van a beviteli nyelvek közötti váltásra a szóköz billentyű balra vagy jobbra húzásával.

Billentyűzet elrendezésének módosítása

Érintse meg a ⚙lehetőséget, válasszon ki egy nyelvet a **BEVITELI NYELVEK** pont alatt, majd válassza ki a használni kívánt billentyűzet kiosztást.

A **3x4 gombos billentyűzet** a gombokon három vagy négy karakter található. Egy karakter beviteléhez érintse meg többször a gombot, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.

További billentyűzet funkciók használata

A különböző funkciók használatához érintse meg és tartsa hosszan lenyomva a lehetőséget. A ikon helyett egyéb ikonok is megjelenhetnek, az utoljára használt funkciótól függően.

- : szöveg bevitele hanggal.

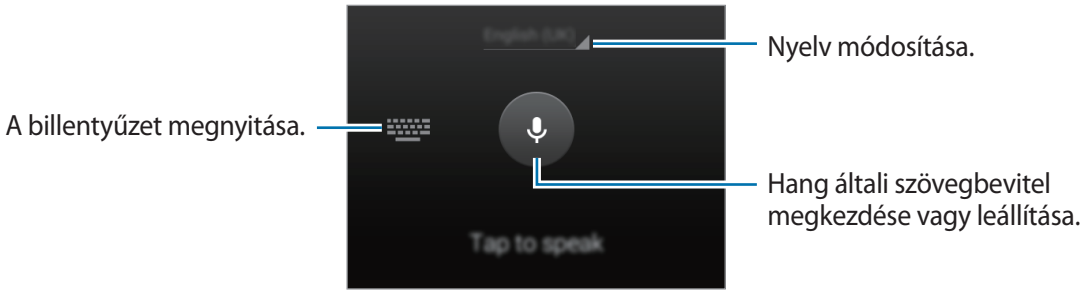

- : elem hozzáadása vágólapról.
- : billentyűzet beállításainak módosítása.

Másolás és beillesztés

1 Tartsa hosszan lenyomva a szöveg fölött.

2 A kívánt szöveg kiválasztásához húzza a vagy ikont, vagy érintse meg a **Összes kijelölése** lehetőséget a teljes szöveg kiválasztásához.

3 Érintse meg a **Másol** vagy **Kivág** lehetőséget. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.

4 Hosszan érintse meg azt a pontot, ahova a szöveget be kívánja illeszteni, majd érintse meg a **Beilleszt** lehetőséget. A korábban kimásolt szöveg beillesztéséhez érintse meg a **Vágólap** lehetőséget és válassza ki a szöveget.

Képernyő mentése

A képernyő használata közben képernyőfotót készíthet.

Nyomja le hosszan egyszerre a Kezdőlap gombot és a Bekapcsológombot. Az eszköz a **Galéria** → **Screenshots** mappába menti a képet. Képernyőfotó készítése után a képet szerkesztheti és megoszthatja másokkal.

Bizonyos alkalmazások használata közben nem lehet képernyőképet készíteni.

Saját fájlok

A Saját fájlokról

Ezen alkalmazás segítségével a készüléken vagy más helyeken, például felhőtárhelyeken található különböző fájlokat érhet el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

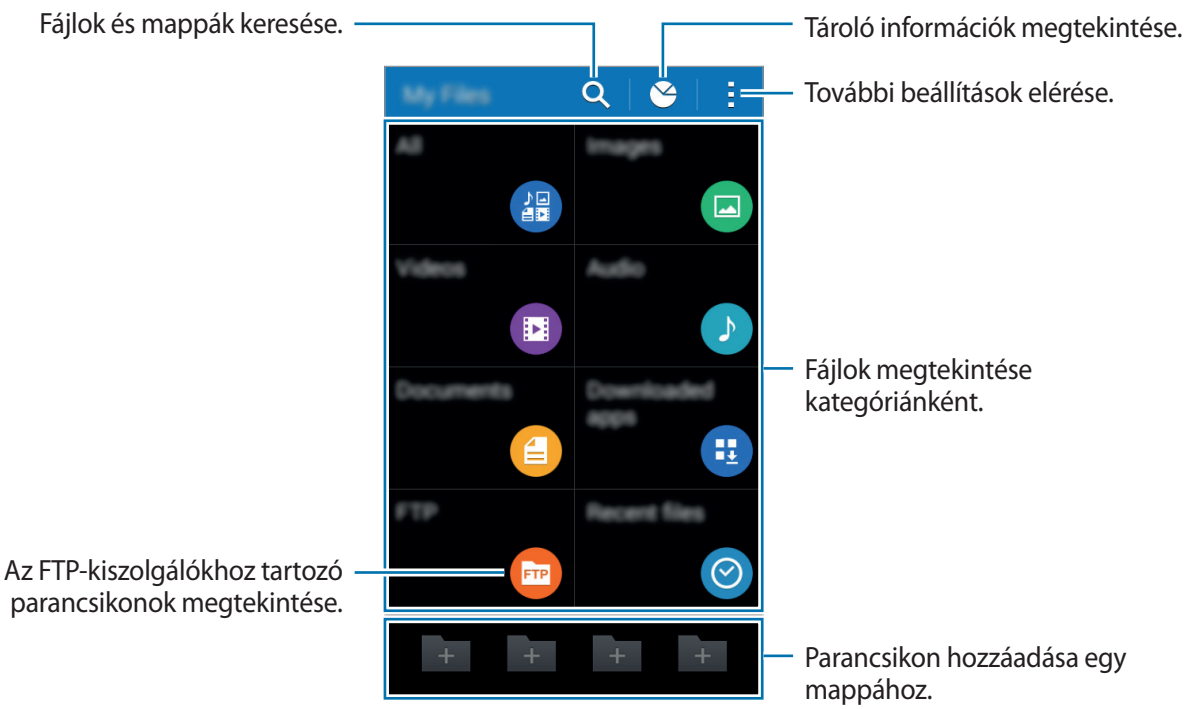

Fájlok megtekintése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Saját fájlok** lehetőséget.

A mappa megnyitásához válassza ki a mappát. Az előző mappába való visszatéréshez érintse meg a < lehetőséget. Ha vissza szeretne lépni a kezdőkönyvtárba érintse meg a ⌂ ikont.

Válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ ikont, majd használja az alábbi opciókat:

- **Elem kiválasztása**: fájlok vagy mappák kiválasztása az opciók alkalmazásához.
- **Mappa létrehozása**: Egy mappa létrehozása.
- **Nézet**: Nézet megváltoztatása.
- **Rendezés**: fájlok vagy mappák rendezése.
- **Parancsikon hozzáadása**: Parancsikon hozzáadása egy mappához a Saját fájlok kezdőképernyőjéhez vagy a Kezdőképernyőhöz.
- **Beállítások**: a fájlkezelés beállításainak módosítása.

Érintse meg a fájlt vagy mappát, majd használja a következő opciókat:

- : fájlok megosztása másokkal.
- : Fájlok vagy mappák törlése.
- ⋮ → **Áthelyez**: Fájlok vagy mappák áthelyezése egy másik mappába.
- ⋮ → **Másol**: Fájlok vagy mappák átmásolása egy másik mappába.
- ⋮ → **Átnevez**: Fájl vagy mappa átnevezése.
- ⋮ → **Tömörítés**: fájlok vagy mappák tömörítése egy zip fájlba.
- ⋮ → **Részletek**: Fájl vagy mappa adatainak megtekintése.

Hálózati csatlakozás

Mobil adatok

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa a készüléket mobilhálózathoz. Lásd a Adathasználat részt a további lehetőségekhez.

► **Két SIM-kártyás modellek**: Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Adathasználat** → lehetőséget, válasszon ki egy SIM-kártyát, majd pipálja ki a **Mobil adatok** elemet.

► **Egy SIM-kártyás modellek**: Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Adathasználat** lehetőséget, majd jelölje be a **Mobil adatok** lehetőséget.

Vagy az Alkalmazások képernyőn nyissa meg az értesítési panelt, majd a **Mobil int.kap.** elemet megérintve kapcsolja be.

Wi-Fi

Az internet használatához és más eszközökkel médiafájlok megosztásához csatlakoztassa az eszközt Wi-Fi hálózathoz. Lásd a Wi-Fi részt a további lehetőségekhez.

Használaton kívül az akkumulátor töltésének védelme érdekében kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

2 Válasszon hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájáról. A jelszót igénylő hálózatok lakat ikonnal jelennek meg.

3 Érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Ha a készülék egyszer már csatlakozott egy Wi-Fi hálózathoz, a készülék attól kezdve minden alkalommal jelszó kérése is nélkül újra csatlakozni fog ahhoz a hálózathoz, ha a hálózat elérhető.

Ha nem szeretné, hogy a készülék automatikusan csatlakozzon a hálózathoz, válassza ki a hálózatok listájáról, és érintse meg az **Elfelejt** elemet.

Wi-Fi hálózatok hozzáadása

Ha a kívánt hálózat nem jelenik meg a Wi-Fi hálózatok listájában, a lista alján érintse meg a **Wi-Fi-hálózat hozzáadása** lehetőséget. Adja meg a hálózat nevét a **Hálózat neve (SSID)** mezőbe, válassza ki a biztonság típusát, és ha nem nyílt hálózatról van szó, adja meg a jelszót, és érintse meg a **Kapcsolódás** lehetőséget.

Wi-Fi hálózatok elfelejtése

Az összes eddig használt hálózat, - beleértve a jelenlegi hálózatot is- elfelejthető, így a készülék nem fog automatikusan csatlakozni hozzájuk. Válassza ki a hálózatot a Wi-Fi hálózatok listájában, majd érintse meg a **Elfelejt** lehetőséget.

Az Intelligens hálózati kapcsoló használata

Használja ezt a funkciót a stabil hálózati kapcsolat fenntartásához amikor honlapokat böngész, tartalmakat tölt le, stb.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget. A készülék automatikusan átvált Wi-Fi hálózatról mobil adathálózatra, amikor az aktuális Wi-Fi hálózat gyenge vagy nem stabil. Amikor a Wi-Fi hálózat jele megerősödik, a készülék visszavált a mobil adathálózatról Wi-Fi hálózatra.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Az Internet megosztás és mobil hozzáférési pontok

A funkció segítségével megoszthatja a készülék mobil hálózati csatlakozását számítógépekkel és egyéb készülékekkel, ha azokon nincs elérhető internetkapcsolat. Csatlakozás Wi-Fi, USB vagy Bluetooth segítségével hozható létre.

A funkció használata többletköltséggel járhat.

Mobil hotspot használata

Készülékét mobil hotspotként használhatja, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** → **Mobil hotspot** lehetőséget.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Mobil hotspot** elemet.

- A megjelenik az állapotsávon. Más készülékek megtalálhatják készülékét a Wi-Fi-hálózatok listáján.
- Ha jelszót szeretne beállítani a mobil hozzáférési pont számára, érintse meg a ⋮ → **Beállít** lehetőséget, és válaszon biztonsági szintet. Majd adja meg a jelszót és érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

3 A másik készülék képernyőjén keresse meg és válassza ki a készülékét a Wi-Fi-hálózatok listájáról.

4 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adathálózatát az internet eléréséhez.

USB-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását USB-kábel segítségével oszthatja meg más készülékekkel.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

2 Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

3 Jelölje be az **USB-internetmegosztás** lehetőséget.

jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

4 A számítógépen használja a készülék mobil adathálózatát.

Bluetooth-internetmegosztás használata

A készülék mobilhálózati csatlakozását megoszthatja Bluetooth csatlakozáson keresztül csatlakoztatott készülékekkel. Győződjön meg arról, hogy a számítógép, melyhez a készüléket csatlakoztatni szeretné, rendelkezik Bluetooth funkcióval.

1 Párosítsa készülékét Bluetooth-csatlakozáson keresztül a másik készülékkel. További információhoz lásd: Párosítás más Bluetooth eszközökkel.

2 Készüléke Alkalmazások képernyőjén érintse meg a **Beállítások** → **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

3 Jelölje be a **Bluetooth-internetmegosztás** lehetőséget.

4 A csatlakoztatott készüléken nyissa meg a Bluetooth beállítások képernyőt, és érintse meg az ⚙ → **Internet-hozzáférés** lehetőséget.

ᛒ jelenik meg az állapotsávon, ha a két eszköz csatlakozott.

5 A csatlakoztatott készüléken használja a készülék mobil adathálózatát az internet eléréséhez.

Az elérhető csatlakozási módok a csatlakoztatott készülékek típusától függően változhatnak.

Internet

Weboldalak böngészése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

2 Érintse meg a címmezőt. A keresőmotor módosításához érintse meg a honlapcím mellett található keresőmotor-ikont.

3 Adja meg a webcímet vagy a kulcsszót, majd érintse meg az **Megnyit** lehetőséget. A weben hangvezérléssel való kereséshez érintse meg a ikont.

Az eszköztárak megtekintéséhez, húzza enyhén lefelé az ujját a képernyőn.

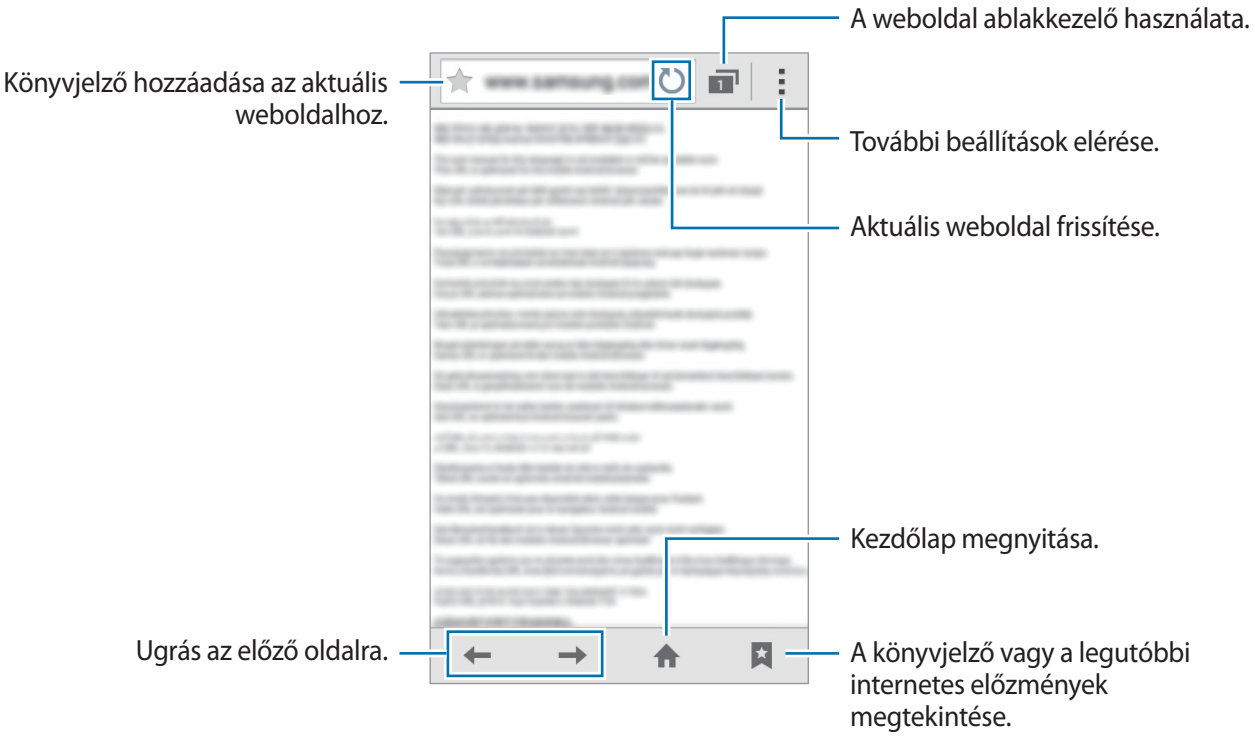
A weboldal ablakkezelő használata.
Könyvjelző hozzáadása az aktuális weboldalhoz.
További beállítások elérése.
Aktuális weboldal frissítése.
Kezdőlap megnyitása.
Ugrás az előző oldalra.
A könyvjelző vagy a legutóbbi internetes előzmények megtekintése.

A kezdőlap beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

Érintse meg a → **Beállítások** → **Általános** → **Kezdőlap beállítása** lehetőséget, majd válassza az alábbiak valamelyikét:

- **Jelenlegi oldal**: a jelenlegi weblapot állítja be kezdőlapként.
- **Üres oldal**: Üres weboldal beállítása kezdőlapként.
- **Alapértelmezett oldal**: a készülék alapértelmezett weblapját állítja be kezdőlapként.
- **Egyéb**: előre beállított weboldalt állít be kezdőlapként.

Weboldal megtekintése közben a elemet megnyitva megnyithatja a kezdőlapot.

A weboldal előzmények kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Internet** lehetőséget.

A nemrégen meglátogatott weboldalak listájáról egy weboldal megnyitásához érintse meg a → **Előzmények** lehetőséget.

Weboldalak törléséhez érintse meg a → **Előzmények törlése** lehetőséget.

Testreszabás

Kezdőképernyő és Alkalmazások képernyő kezelése

Kezdőképernyő kezelése

Elemek hozzáadása

Érintsen meg hosszan egy alkalmazást vagy egy mappát az Alkalmazások képernyőn, majd húzza a Kezdőképernyőre.

Widgetek hozzáadásához nyissa meg a Kezdőképernyőt, hosszan érintsen meg egy üres területet, érintse meg a **Widgetek** elemet, hosszan érintsen meg egy widgetet, majd húzza át a Kezdőképernyőre.

Elem áthelyezése és eltávolítása

Érintsen meg egy elemet a Kezdőképernyőn, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Valamint áthelyezheti a gyakran használt alkalmazásokat a Kezdőképernyő alján található parancsikon területre.

Egy elem eltávolításához érintse meg hosszan az elemet. Majd húzza a képernyő tetején megjelenő **Eltávolítás** lehetőségre.

Mappa létrehozása

1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy alkalmazást, majd húzza a képernyő tetején levő **Mappa létrehozása** lehetőségre.

2 Adja meg a mappa nevét.

3 Érintse meg a ⊕ lehetőséget, válassza ki a mappába áthelyezni kívánt alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappák kezelése

Mappa átnevezéséhez válassza ki a mappát, majd érintse meg a meglévő mappanevet. Adja meg a mappa új nevét, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Mappa színének megváltoztatásához válasszon ki egy mappát, érintse meg a ⋮ elemet.

További alkalmazások adott mappába helyezéséhez érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza a mappába.

Alkalmazás mappából való áthelyezéséhez válasszon ki egy mappát, érintse meg hosszan az alkalmazást, majd húzza az új helyére.

Panelek kezelése

A kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, ha egy panelt akar hozzáadni, mozgatni, vagy eltávolítani.

Egy panel hozzáadásához csíptesse össze az ujját a képernyőn, görgessen balra az utolsó panelre, majd érintse meg a + ikont.

Egy panel áthelyezéséhez csíptesse össze az ujját a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át az új helyére.

Egy panel eltávolításához csíptessen össze a képernyőn, érintse meg hosszan a panel előnézetét és húzza át a képernyő tetején található **Eltávolítás** lehetőségre.

A panel Kezdőképernyőként beállításához érintse meg a ⌂ lehetőséget.

Az Alkalmazások képernyő kezelése

A rendezés módjának módosítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Megtekintés** lehetőséget és válasszon ki egy elrendezési módot.

Alkalmazások elrejtése

A nem kívánt alkalmazások elrejtése az Alkalmazások képernyőn.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Alkalmazások elrejtése** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Az elrejtett alkalmazások megjelenítéséhez érintse meg a ⋮ → **Rejtett alk. megjel.** lehetőséget, válassza ki az alkalmazást, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Elemek mozgatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a ⋮ → **Szerkeszt** lehetőséget. Érintsen meg hosszan egy elemet, majd húzza az új helyére.

Az elem másik panelre áthelyezéshez húzza a képernyő szélére.

Egy elem új panelre áthelyezéséhez húzza a képernyő tetején megjelenő **Oldal létrehozása** lehetőségre.

Mappákat csak a mappák panelen helyezhet át.

Háttérkép és csengőhangok beállítása

Háttérkép beállítása

A készüléken tárolt képet vagy fényképet beállíthat a Kezdőképernyő vagy a lezárt képernyő háttérképeként.

1 A Kezdőképernyőn érintsen meg hosszan egy üres területet, majd érintse meg a **Háttérképek** lehetőséget. Vagy: az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kijelző** → **Háttérkép** elemet.

2 Válasszon ki egy módosítani kívánt képernyőt, vagy amelyre alkalmazni kívánja a háttérképet. Válasszon ki egy kategóriát, válassza ki a képet, szükség szerint méretezze át a keretet, majd állítsa be háttérképként.

3 Érintse meg a **Háttérkép beáll.** vagy a **Kész** lehetőséget.

Csengőhangok módosítása

Módosíthatja a beérkező hívások és értesítések csengőhangját.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** lehetőséget.

► **Két SIM-kártyás modellek**: A beérkező hívások csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhangok** elemet → válasszon egy SIM-kártyát → a **Csengőhangok** lehetőséget, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** elemet. A készüléken vagy a fiókjában tárolt zeneszám csengőhangként való felhasználáslához érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

Az értesítések csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhangok** lehetőséget → válasszon egy SIM-kártyát → érintse meg a **Értesítések** elemet, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** elemet.

► **Egy SIM-kártyás modellek**: A beérkező hívások csengőhangjának beállításához érintse meg a **Csengőhangok** lehetőséget, válasszon ki egy csengőhangot, majd érintse meg az **OK** lehetőséget. A készüléken vagy a fiókjában tárolt zeneszám csengőhangként való felhasználáslához érintse meg a **Hozzáad** lehetőséget.

Az értesítések csengőhangjának beállításához érintse meg az **Értesítések** lehetőséget, válasszon egy csengőhangot és érintse meg az **OK** lehetőséget.

A képernyő lezárási módjának változtatása

Módosítható a képernyő lezárási módja, amellyel megakadályozható, hogy mások hozzáférjenek a személyes információkhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** → **Képernyőzár** lehetőséget, és válasszon képernyő lezárási módot. A készülék használatához mindig feloldókódra lesz szükség.

Ha elfelejti a feloldó kódot, a visszaállításhoz vigye el a készüléket egy Samsung szervizközpontba.

Minta

Négy vagy több pont összekötésével rajzoljon egy mintát, majd a jóváhagyáshoz rajzolja le újra. Állítson be egy tartalék PIN-kódot a képernyő feloldásához arra az esetre, ha elfelejtené a mintát.

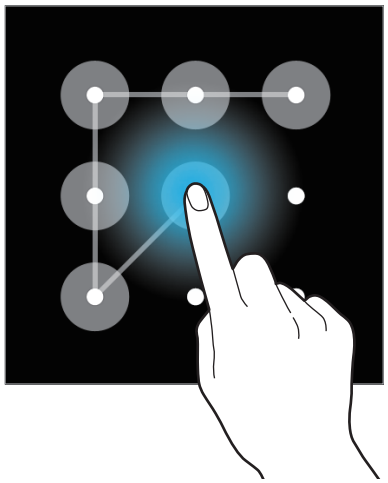

PIN

A PIN csak számokat tartalmaz. Adjon meg legalább négy számot és a jóváhagyáshoz adja meg újra.

Jelszó

A jelszó számokat és betűket tartalmaz. Adjon meg legalább négy karaktert, amely tartalmaz számokat és szimbólumokat is és a jóváhagyáshoz adja meg újra a jelszót.

Adat átvitele korábbi készülékről

Mentett fiókok használata

A korábbi készülékéről készült mentett adatokat átviheti az új készülékre Google- vagy Samsung-fiókja segítségével. További információhoz lásd: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

A Samsung Smart Switch használata

A Smart Switch szolgáltatás segítségével előző eszközéről adatot vihet át az új eszközre. Látogasson el a www.samsung.com/smartswitch oldalra további információkért.

A Samsung Smart Switch funkciót néhány más készülék vagy számítógép nem támogatja.

A Samsung Smart Switch használata számítógépekkel

Ezt a funkciót használhatja arra, hogy a számítógépen biztonsági mentésként meglévő adatokat (egy kiválasztott gyártó mobil készülékéről) átvigye az Ön készülékére. Az alkalmazást letöltheti a www.samsung.com/smartswitch címről.

1. Adatok mentése az előző készülékről a számítógépre. A további részletekről érdeklődjön a készülék gyártójánál.
2. A számítógépen indítsa el a Smart Switch alkalmazást.
3. Csatlakoztassa az aktuális készüléket a számítógéphez az USB-kábel segítségével.
4. A számítógépen kattintson a korábbi készülék gyártójára, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az adatok átviteléhez az új készülékre.

A Samsung Kies használata

A készülék adatainak visszaállításához importálja mentett adatait a számítógépről a Samsung Kies segítségével. Adatairól biztonsági mentést is készíthet a számítógépre a Samsung Kies használatával. További információhoz lásd: Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével.

Fiókok beállítása

Fiókok hozzáadása

A készüléken levő egyes alkalmazások regisztrált fiókot igényelnek. A készülék legjobb kihasználása érdekében hozzon létre fiókokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget, és válasszon ki egy fiókszolgáltatást. A fiók beállításának befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A fiókkal történő szinkronizáláshoz válasszon egy fiókszolgáltatást, és jelölje be a szinkronizálni kívánt elemeket.

Fiókok eltávolítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások**, lehetőséget, válasszon egy fióknevet a **FIÓKOK** lehetőség alatt, válassza ki az eltávolítani kívánt fiókot, majd érintse meg a **Fiók törlése** lehetőséget.

Telefon

Hívások kezdeményezése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Telefon** lehetőséget.

► **Két SIM-kártyás modellek**: Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adjon meg egy telefonszámot, majd hanghíváshoz érintse meg a vagy elemet, videohíváshoz pedig a lehetőséget.

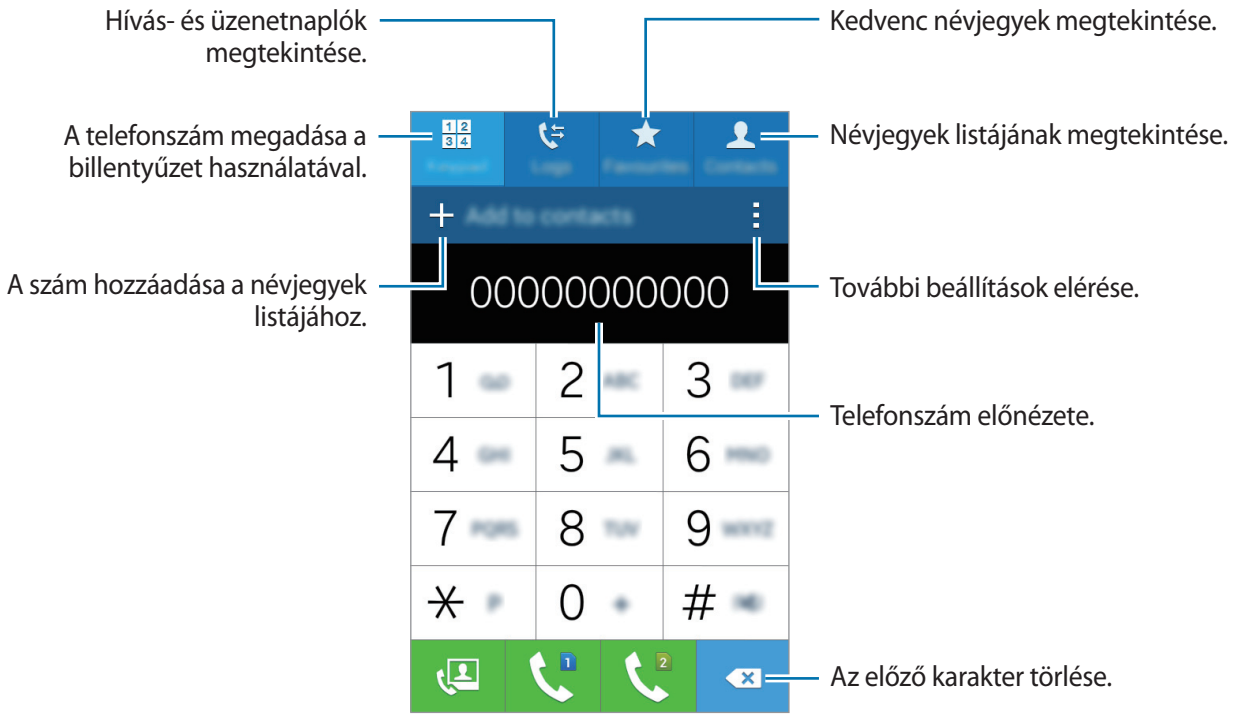

► **Egy SIM-kártyás modellek**: Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a telefonszámot, majd érintse meg a ikont a hanghívás kezdeményezéséhez, vagy érintse meg a ikont videohívás kezdeményezéséhez.

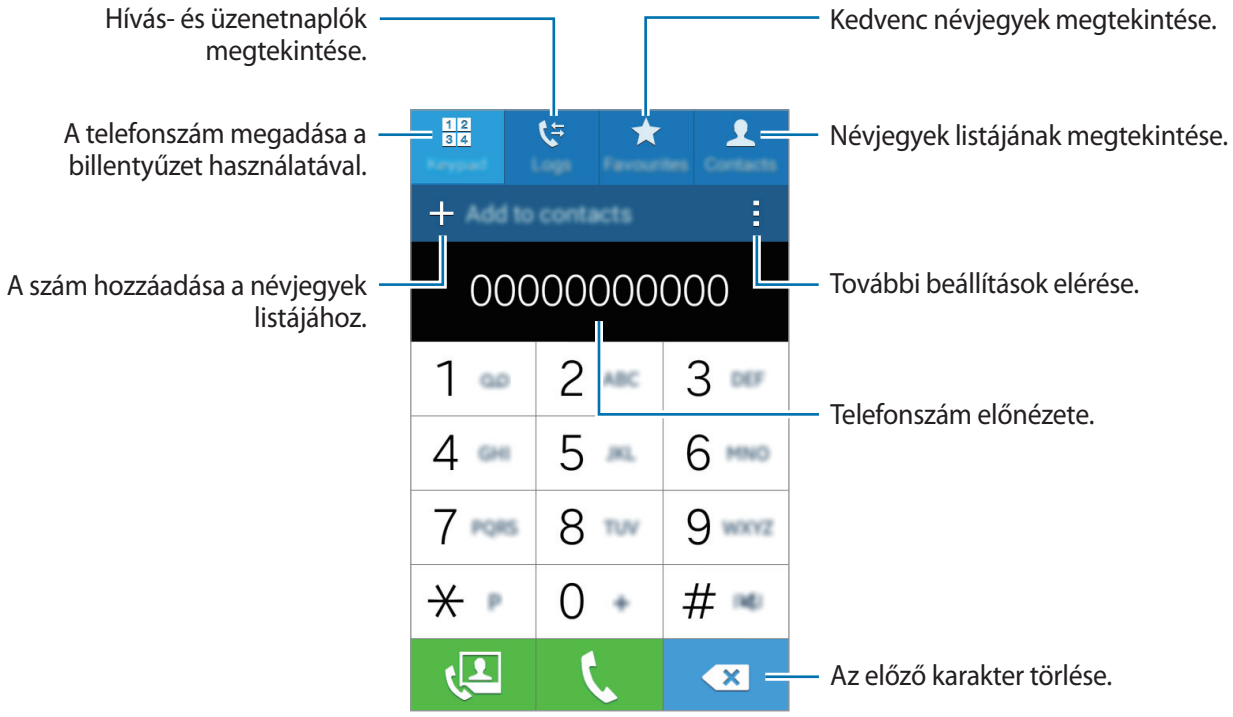

Valamint hívásokat kezdeményezhet a **Naplók**, **Kedvencek**, és **Névjegyzék** listáiban található telefonszámokra.

Hívás kezdeményezése a kedvenc névjegyek listájából

Egyszerűen hívhatja a gyakran használt névjegyeket a kedvencek névjegylistájához adásukkal.

A névjegyek kedvencek listájához hozzáadásához érintse meg a **Névjegyzék** lehetőséget, válasszon névjegyet, majd érintse meg a ★ lehetőséget.

Egy kedvenc névjegy hívásához érintse meg a **Kedvencek** lehetőséget, és válasszon névjegyet.

Javasolt számok

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

Amikor számokat ad meg a billentyűzeten, megjelennek az automatikus javaslatok. Hívás kezdeményezéséhez válassza ezek valamelyikét.

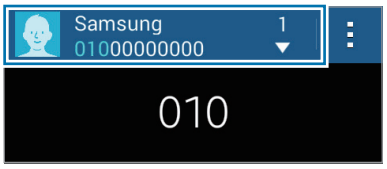

Gyorshívó számok

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

A gyorshívó számokhoz érintse meg hosszan a hozzá tartozó számot.

Egy névjegy hozzáadásához egy gyorshívó számhoz, válasszon ki egy rendelkezésre álló gyorshívó számot a billentyűzeten, érintse meg az **OK** gombot, majd válasszon ki egy névjegyet. Vagy érintse meg a ⋮ → **Gyorshívás** lehetőséget, válasszon ki egy telefonszámot, majd válasszon egy névjegyet.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

Érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget.

► **Két SIM-kártyás modellek**: Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg megjelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a vagy elemet.

A kimenő nemzetközi hívások tiltásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** lehetőséget → válasszon ki egy SIM-kártyát → érintse meg a **Híváskorlátozás** elemet → válasszon egy hanghívást vagy videohívást. Ezután pipálja ki az **Nemzetközi hívások** opciót, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** elemet.

► **Egy SIM-kártyás modellek**: Érintse meg hosszan a **0** gombot, amíg megjelenik a + jel. Adja meg az országkódot, körzetszámot és telefonszámot, majd érintse meg a ikont.

A kimenő nemzetközi hívások tiltásához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Hívás** → **További beállítások** → **Híváskorlátozás** lehetőséget → válasszon egy hanghívást vagy videohívást. Ezután pipálja ki az **Nemzetközi hívások** opciót, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** elemet.

Hívások fogadása

Hívás fogadása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Amennyiben a hívásvárakoztatási szolgáltatás be van kapcsolva, lehetőség van másik hívás fogadására. A második hívás fogadásakor az első hívás tartásba kerül.

Hívás elutasítása

Bejövő hívás érkezésekor húzza a ikont a nagy körön kívülre.

Ha a bejövő hívások visszautasításakor üzenetet kíván küldeni, húzza felfelé az elutasító üzenet sávot.

Különböző elutasító üzenetek létrehozásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, majd érintse meg a **Telefon** → ⋮ → **Beállítások** → **Hívás** → **Híváselutasító üzenetek beállítása** → **Létrehoz** elemet.

Nem fogadott hívás

Ha nem fogad egy hívást, az állapotsávon megjelenik a ikon. A nem fogadott hívások listájának megtekintéséhez nyissa meg az Értesítési panelt. Alternatívaként, az alkalmazások képernyőn érintse meg **Telefon** → **Naplók** lehetőséget a nem fogadott hívásokat megtekintéséhez.

Lehetőségek hívás közben

Hanghívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- **Új hívás**: Második hívás kezdeményezése.
- **Bill.-zet**: A billentyűzet megnyitása.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.
- **Hangsz.**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.

- **Némít**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Bluetooth**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.
- ⋮ → **Tart**: Hívás tartása. A tartott hívás visszavételéhez érintse meg a **Hívás folytatása** lehetőséget.
- ⋮ → **Névjegyek**: Névjegyek listájának megnyitása.
- ⋮ → **Jegyzet**: Jegyzet létrehozása.
- ⋮ → **Üzenetek**: Üzenet küldése.
- ⋮ → **Többleth.erő**: Hangerő növelése.
- ⋮ → **Beállítások**: a hívás beállításainak módosítása.

Videohívás közben

A következő műveletek elérhetők:

- ⋮ → **Ne mutasson engem**: A kép elrejtése a másik fél elől.
- ⋮ → **Kimenő kép**: Válassza ki a másik fél számára mutatott képet.
- ⋮ → **Kép rögzítése**: A másik fél képének rögzítése.
- ⋮ → **Videofelvétel**: a másik fél képének felvétele videofelvételként.
- ⋮ → **Bill.-zet**: A billentyűzet megnyitása.
- ⋮ → **Hangszóró ki** / **Hangszóró be**: a hangszóró be-, illetve kikapcsolása. A hangszóró használatakor beszéljen a készülék tetején lévő mikrofonba, és tartsa távol azt a fülétől.
- ⋮ → **Átvált BT fülhallgatóra**: Átváltás Bluetooth Fülhallgatóra, ha az csatlakoztatva van az eszközhöz.

Érintse meg az ikont az alábbi opciók használatához:

- **Alkalmazásváltó**: Váltás az elülső és hátsó kamera között.
- **Némít**: Kikapcsolja a mikrofont, hogy a másik fél ne hallja Önt.
- **Befejez**: Aktuális hívás befejezése.

Névjegyzék

Névjegyek hozzáadása

Névjegyek átvitele más készülékekről

A névjegyek átvihetők egyéb készülékről az Ön készülékére. További információhoz lásd: Adat átvitele korábbi készülékről.

Új névjegyek létrehozása kézzel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont és adja meg a névjegy adatait.

- : Adjon hozzá egy képet.
- + / −: Egy névjegy mező hozzáadása vagy törlése.

3 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

A billentyűzetről a névjegyek listájához egy telefonszám hozzáadásához érintse meg a **Billentyűzet** lehetőséget, adja meg a számot, majd érintse meg a **Felvétel a Névjegyzékbe** lehetőséget.

Névjegyek kezelése

Névjegy szerkesztése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ikont.

3 Szerkessze a névjegy adatokat, vagy érintse meg a **Új mező hozzáadása** még több névjegyadat hozzáadásához.

4 Érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegy törlése

Válassza ki a törölni kívánt névjegyet, majd érintse meg a ⋮ → **Törlés** ikont.

Névjegy megosztása

Válasszon egy megosztani kívánt névjegyet, érintse meg a ⋮ → **Névjegykártya megosztása** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

Csoportok kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ikont.

Új csoport létrehozása

Érintse meg a + ikont, adjon meg egy csoportnevet, majd érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Névjegyek hozzáadása egy csoporthoz

Válasszon egy csoportot, majd érintse meg a + ikont. Válassza ki a hozzáadni kívánt névjegyeket, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Csoport törlése

Érintse meg a elemet, válasszon a felhasználó által hozzáadott csoportok közül, majd érintse meg a **Kész** elemet.

Névjegyek importálása és exportálása

Névjegyek importálása a tároló szolgáltatásokból a készülékre vagy névjegyek exportálása a készülékről a tároló szolgáltatásokba.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Névjegyzék** → **Importálás/exportálás** lehetőséget, majd válasszon egy importálási vagy exportálási opciót.

Névjegyek keresése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

Használja az alábbi keresési módszerek valamelyikét:

- Görgessen felfelé vagy lefelé a névjegyek listájában.
- Érintse meg a névjegyek listája tetején található keresés mezőt és adja meg a keresési feltételt.

Miután kiválasztotta a kívánt névjegyet, tegye a következők valamelyikét:

- ★ : Hozzáadás a kedvenc névjegyekhez.
- / : Kezdeményezzen hang vagy videohívást.
- : Írjon üzenetet.
- : Írjon e-mail üzenetet.

Parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz

Parancsikonok hozzáadása a gyakran használt névjegyekhez a Kezdőképernyőre.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Névjegyzék** → **Névjegyzék** lehetőséget.

2 Válasszon egy névjegyet.

3 Érintse meg a ⋮ → **Parancsikon kezdőképernyőre** lehetőséget.

Üzenetek és e-mail

Üzenetek

Üzenetek küldése

Szöveges üzenet (SMS) vagy multimédiás üzenet (MMS) küldése.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **Üzenetek** lehetőséget.

2 Érintse meg a ikont.

3 Adjon hozzá címzetteket, és adja meg az üzenetet.

► **Két SIM-kártyás modellek**:

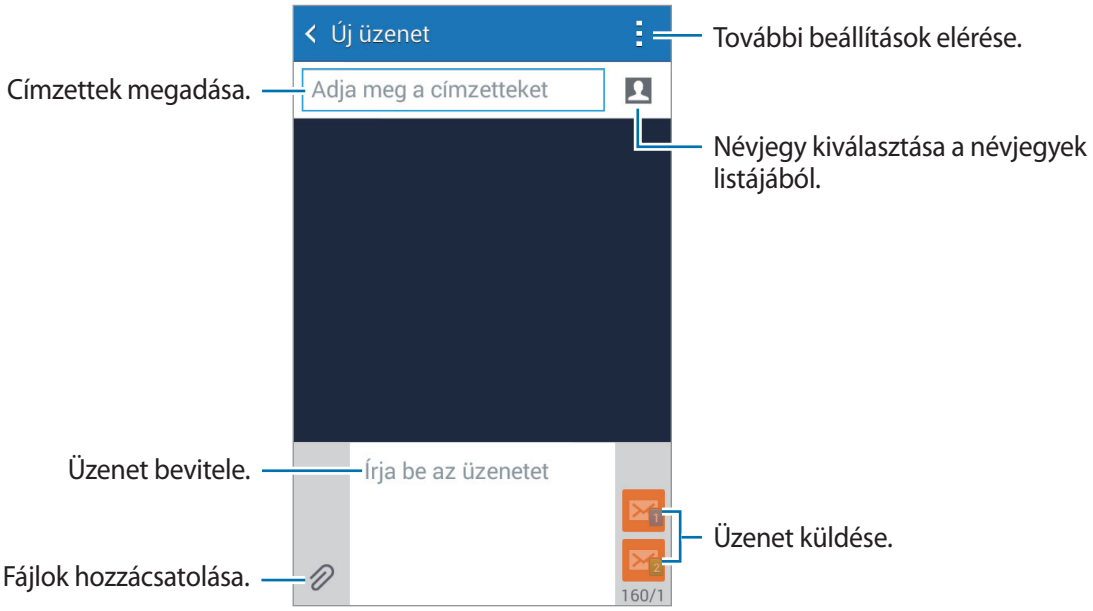

► **Egy SIM-kártyás modellek**:

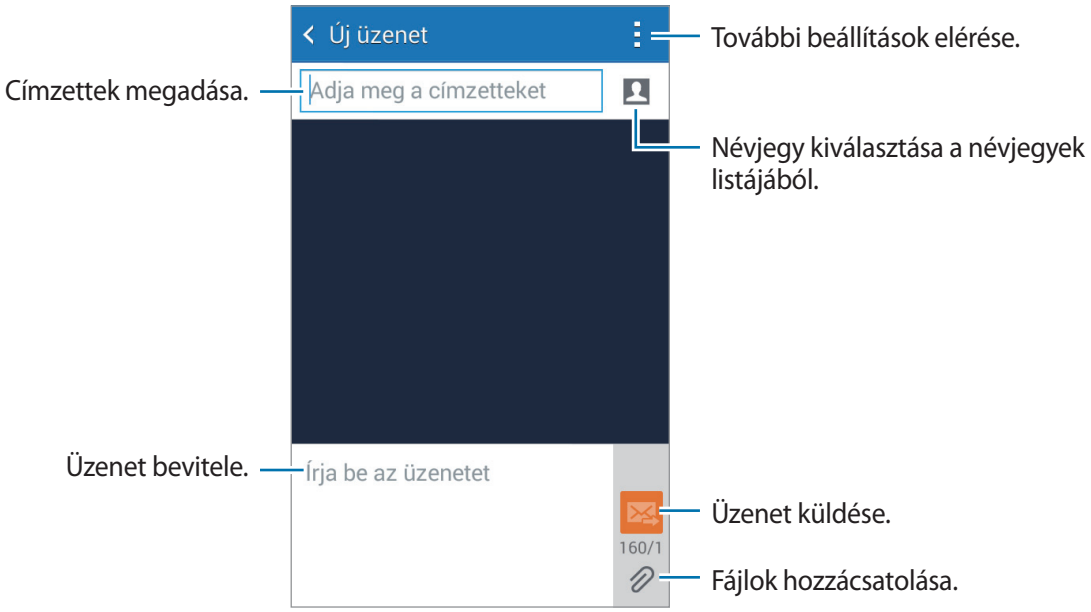

4 ► **Két SIM-kártyás modellek**: Az üzenetküldéshez érintse meg a vagy lehetőséget.

► **Egy SIM-kártyás modellek**: Érintse meg a ikont az üzenet elküldéséhez.

Üzenet írása közben érintse meg a lehetőséget és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Emotikon beszúrása**: Hangulatjelek bevitele.
- **Tárgy hozzáadása**: Tárgy megadása.
- **Dia hozzáadása**: üzenetdiák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés**: üzenet elküldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Elvetés**: üzenet írásának megszakítása.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.

Ütemezett üzenetek küldése

Az üzenet írása közben érintse meg a → **Üzenetütemezés** lehetőséget. Állítsa be az időt és dátumot, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az üzenetek nem megfelelő időpontban lesznek elküldve, ha keresztül utazik időzónákon, vagy a hálózat nem frissíti az adatokat.

Beérkező üzenetek megtekintése

A beérkező üzenetek nevek szerint vannak üzenetszálakba csoportosítva. Egy személyhez tartozó üzenetek megtekintéséhez válassza ki a névjegyet.

Külön költséggel járhat, amennyiben roaming közben küld vagy fogad üzeneteket.

Üzenet megtekintése közben érintse meg a ⋮ lehetőséget, és használja a következő ikonok valamelyikét:

- **Videohívás**: videóhívás kezdeményezése.
- **Címzettek hozzáadása**: címzettek hozzáadása az üzenet küldéséhez.
- **Emotikon beszúrása**: Hangulatjelek bevitele.
- **Tárgy hozzáadása**: Tárgy megadása.
- **Dia hozzáadása**: üzenetdiák hozzáadása.
- **Üzenetütemezés**: üzenet küldési időpontjának és dátumának beállítása.
- **Levélszemétszámokhoz adás** / **Nem levélszemétszám**: egy telefonszám megjelölése kéretlenként vagy eltávolítása a kéretlen számok listájából.
- **Elvetés**: üzenet írásának megszakítása.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.

Üzenetek kezelése

Az üzenetlista megtekintésekor érintse meg a ⋮ ikont és használja az alábbi opciókat:

- **Választ**: A beállítani kívánt üzenetek kiválasztása.
- **Törlés**: összes kijelölt üzenet törlése.
- **Levélszemét szűrő**: levélszemétként beazonosított üzenetek megtekintése.
- **Betűméret**: betűméret módosítása a szövegmezőben.
- **Beállítások**: üzenet beállításainak módosítása.

E-mail

E-mail fiókok beállítása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Az **E-mail** alkalmazás első megnyitásakor állítsa be az e-mail fiókot.

Adja meg az e-mail címet és a jelszót. Érintse meg a **Tovább** lehetőséget az általános e-mail fiókokhoz, amilyen például a Google Mail, vagy a **Kézi beállítás** lehetőséget a vállalati levelezési fiókokhoz. Ezután a beállítás befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Másik e-mail fiók beállításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

Ha több mint egy e-mail fiókkal rendelkezik, beállíthatja az egyiket alapértelmezett fiókként. Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Fiókbeállítások** lehetőséget, válasszon egy fiókot, majd jelölje be a **Alapértelm. fiók** lehetőséget.

Üzenetek küldése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Üzenet létrehozásához érintse meg a képernyő alján található ikont.

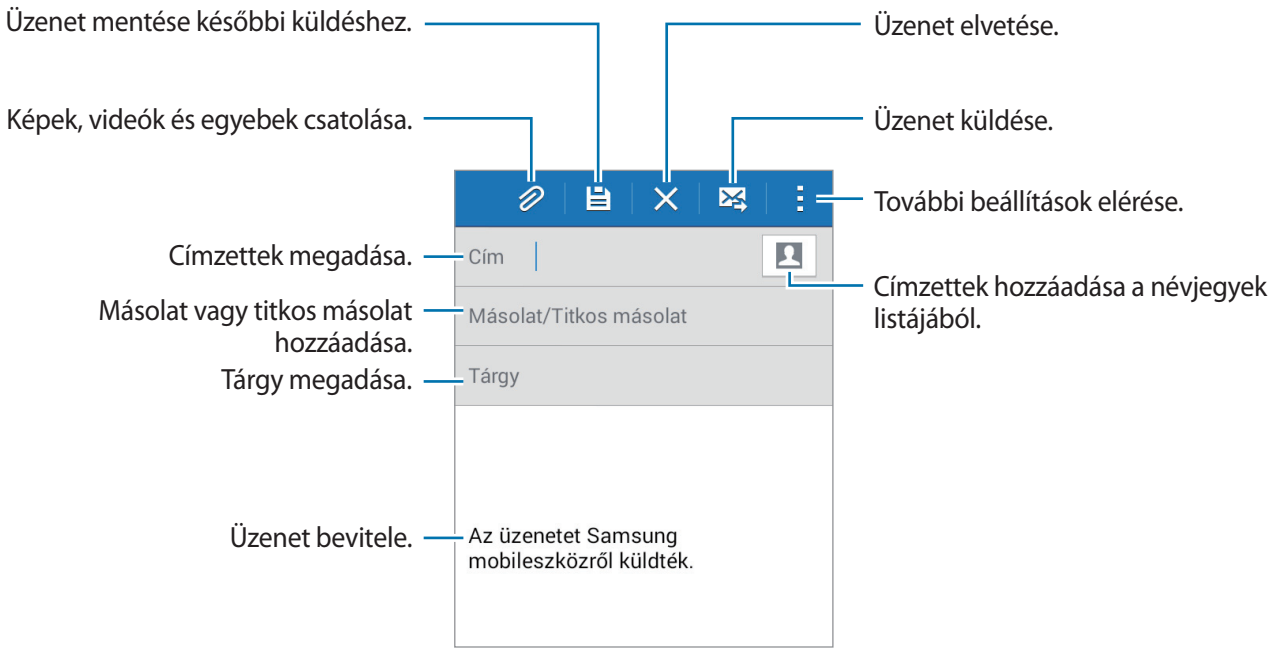

További opciók elérése

Üzenet szerkesztése közben érintse meg a ⋮ lehetőséget, majd nyissa meg a további opciókat.

- **E-mail küldés magamnak**: Üzenet küldése saját magamnak.
- **Ütemezett e-mail**: üzenet küldése előre ütemezett időpontban.

- Az üzenet nem kerül elküldésre, amennyiben az eszköz a beállított időben ki van kapcsolva, nem csatlakozik a hálózathoz, vagy a hálózat nem stabil.
- Ez a funkció az eszközön beállított idő és dátum alapján működik. Elképzelhető, hogy az üzenetek nem megfelelő időpontban lesznek elküldve, ha keresztül utazik időzónákon, vagy a hálózat nem frissíti az adatokat.

- **Prioritás**: válassza ki az üzenet prioritási szintjét.

Üzenetek olvasása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg az **E-mail** lehetőséget.

Érintse meg a ☰ ikont, válasszon ki egy e-mail fiókot és az új üzenetek letöltésre kerülnek. Üzenetek kézi letöltéséhez érintse meg a ↻ ikont.

Olvasáshoz érintse meg az üzenetet.

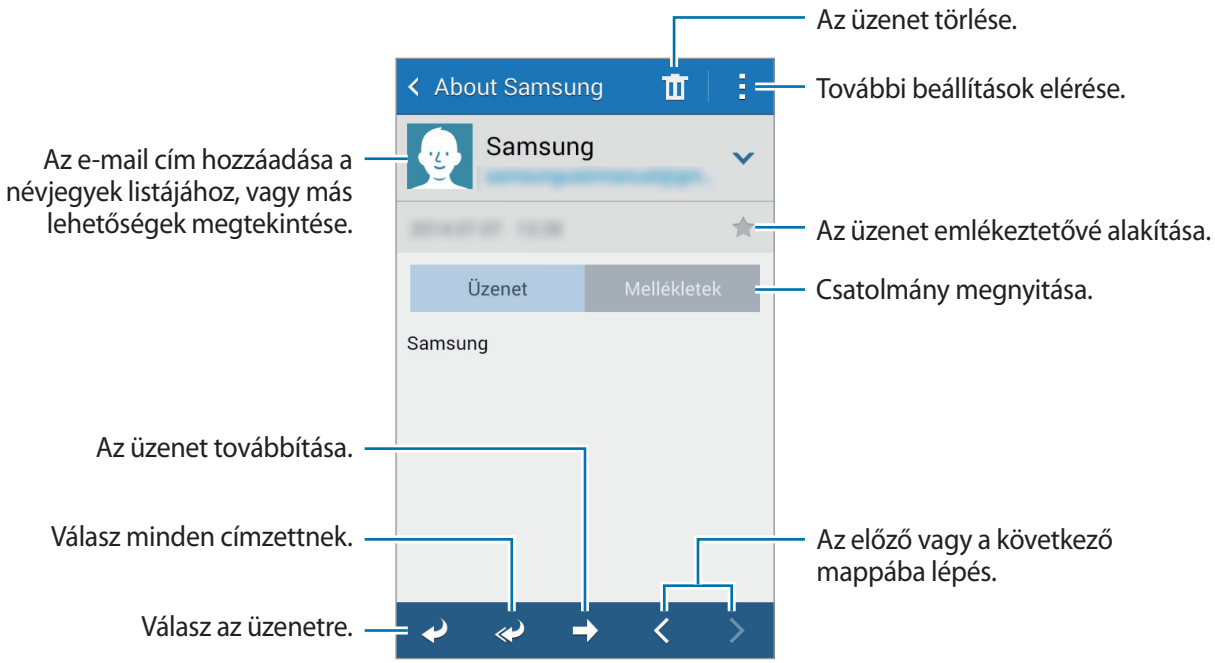

Fényképező

Fényképezés alapjai

Fényképek vagy videofelvételek készítése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** lehetőséget.

2 Érintse meg a képernyőn azt a területet, amelyre a fényképezőgépnek fókuszálnia kell.

Amikor a téma éles, a fókuszkeret színe zöldre vált.

3 Fénykép készítéséhez érintse meg a ikont, videó készítéséhez pedig a ikont.

- A nagyításhoz húzza szét két ujját a képernyőn, kicsinyítéshez pedig csíptesse össze.
- Felvétel közben a videóból egy állókép rögzítéséhez érintse meg a ikont.

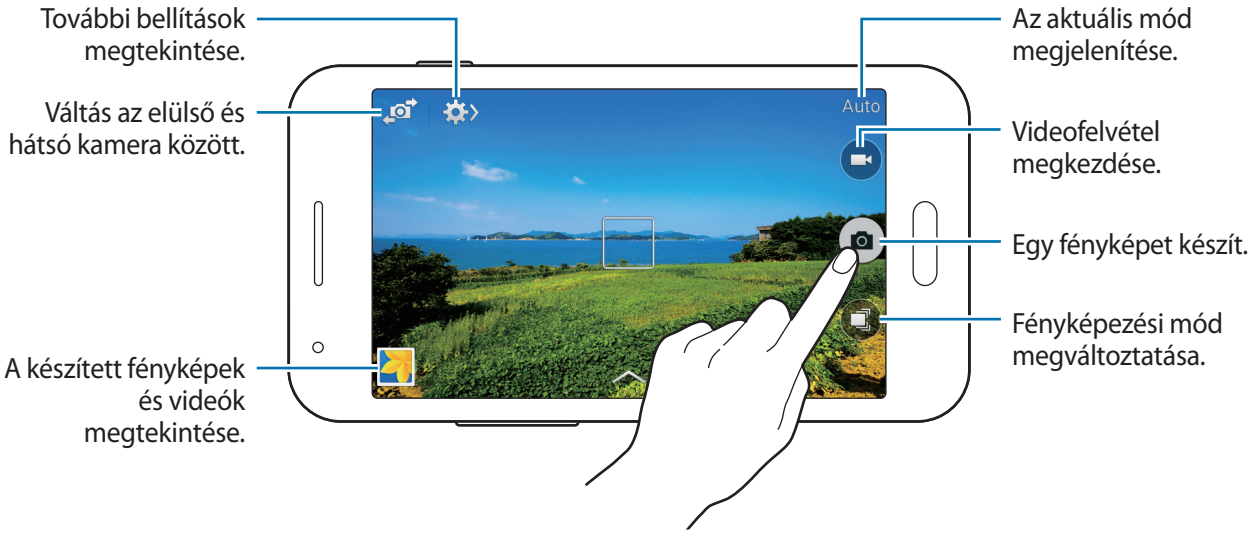

- Használaton kívül a fényképezőgép automatikusan kikapcsol.
- Ellenőrizze, hogy tiszta-e a fényképezőgép objektívje. Ellenkező esetben a készülék nem biztos, hogy megfelelően fog működni azokban az üzemmódokban, amelyek használatához nagy felbontás szükséges.

A Fényképező elindítása a zárolt képernyőn

Különleges pillanatokról gyors fénykép készítéséhez indítsa el a **Fényképező** alkalmazást a lezárt képernyőn.

A lezárt képernyőn húzza a ikont a nagy körön kívülre. Ha a nem jelenik meg, nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Képernyő lezárása** lehetőséget, majd jelölje be a **Fényképező gyorsgombja** elemet.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

Fényképező parancsikonjainak újrarendezése

Érintse meg a → → → **Gyorsbeállítás szerkesztése** lehetőséget. Hosszan érintsen meg egy elemet, majd húzza a képernyő felső részén lévő nyílásba.

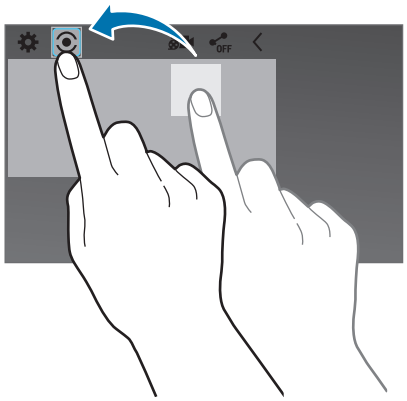

Fényképezési etikett

- Ne készítsen fényképet vagy videofelvételt másokról a beleegyezésük nélkül.
- Ne készítsen olyan helyen fényképeket és videofelvételeket, ahol az törvénybe ütközik.
- Ne készítsen fényképeket és videofelvételeket olyan helyeken, ahol mások magánéletét megsértheti.

Fényképezési módok

Auto

Használja ezt a módot, hogy a fényképezőgép a környezet értékelésével maga határozza meg a fénykép készítéséhez legjobb üzemmódot.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → **Auto** lehetőséget.

Legjobb fénykép

Ebben az üzemmódban egy fényképsorozatot készíthet, majd a legjobban sikerült képet mentheti el. A további fényképek megtekintéséhez lapozzon jobbra vagy balra. A készülék felajánlja a legjobb fényképet, és jellel különbözteti meg. A készülék a **Galéria** alkalmazásban jellel azonosítja a képeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → **Legjobb fénykép** lehetőséget.

Sorozatfelvétel

Ebben az üzemmódban készíthet fényképsorozatot mozgó témáról.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → **Sorozatfelvétel** lehetőséget.

Több fénykép folyamatos készítéséhez a készülék mozdulatlanul tartása mellett nyomja meg és tartsa lenyomva az exponáló gombot.

Hangos kép

Ebben az üzemmódban hangot is rögzíthet a fényképhez. A készülék a **Galéria** alkalmazásban jellel azonosítja a képeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → **Hangos kép** lehetőséget.

Panoráma

Ezzel a móddal számos fénykép összefűzéséből előállított fényképet készíthet. A készülék a **Galéria** alkalmazásban ▮■▮ jellel azonosítja a képet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → **Panoráma** lehetőséget.

A legjobb kép készítése érdekében kövesse a következő tanácsokat.

- Mozgassa lassan egy irányba a fényképezőgépet.
- Tartsa a képet a fényképező keresőjének keretén belül.
- Ne készítsen képet jellegtelen hátterekről, például üres égről vagy sima falfelületről.

Sport

Ez az üzemmód gyorsan mozgó témák fényképezéséhez használható.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → **Sport** lehetőséget.

Éjszakai

Ezzel az üzemmóddal gyenge fényviszonyok mellett, vaku használata nélkül fényképezhet.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → **Éjszakai** lehetőséget.

Ködmentesítő

Ebben az üzemmódban párás időben készíthet fényképeket.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙ → **Ködmentesítő** lehetőséget.

Fényképezőgép beállítások

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Fényképező** → ⚙› → ⚙ lehetőséget. Az alábbi opciók nem mindegyike érhető el fénykép és videokamera üzemmódokban egyaránt.

Érintse meg a 📷 ikont.

- **Fénykép mérete**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.
- **Fókuszmód**: fókusz mód kiválasztása. **Aut. fókusz** a fényképezőgép vezérli. **Makró** nagyon közeli témák fényképezésére szolgál.
- **Mérési módok**: fénymérési mód kiválasztása. Meghatározza, hogy milyen módon kerül kiszámításra a fény mértéke. **Középre súlyozott** a jelenet közepén méri a háttérfény mennyiségét. A **Pontszerű** a fényerőt egy megadott ponton méri. **Mátrix** a teljes jelenetből átlagot számol.
- **ISO**: ISO-érték kiválasztása. Ez vezérli a fényképezőgép fényérzékenységét. A mértékegysége a filmes fényképezőgépekéhez hasonló. Az alacsony értékek álló, vagy jól megvilágított témákhoz. Míg a magasabb értékek gyorsan mozgó, vagy rosszul megvilágított témákhoz megfelelőek.

Érintse meg a 📹 ikont.

- **Videó mérete**: felbontás kiválasztása. Magasabb minőséghez használjon magasabb felbontást. Azonban ez több tárhelyet foglal.

Érintse meg a ⚙ ikont.

- **Helycímke**: Helyjelző címke csatolása a fényképhez.

  - A GPS-vétel javítása érdekében kerülje az olyan helyeken való fényképezést, ahol a jel akadályokba ütközhet, például épületek között, alacsonyan fekvő területeken vagy rossz időben.
  - Ha egy helyjelző információval ellátott fényképet oszt meg, akkor a helyinformációkat mások is láthatják.

- **Hangerő gomb**: Az eszköz beállítása, hogy a Hangerő gombot használja a zár vagy nagyítás funkció vezérléséhez.

- **Időzítő**: Használja ezt késleltetett felvételek készítésére.
- **Fehéregyensúly**: válasszon megfelelő fehéregyensúly beállítást, így a képek élethű színekben fognak megjelenni. A beállítások meghatározott világítási helyzetekhez lettek tervezve. Ezek a beállítások hasonlóak a professzionális fényképezőgépekben található fehéregyensúly tartományhoz.
- **Fényérték**: Expozíciós érték módosítása. Ez határozza meg, hogy a fényképezőgép fényérzékelőjét mennyi fény éri. Gyengébb fényviszonyok között használjon magasabb értéket.
- **Segéd-vonalak**: megjeleníti a kereső segédvonalakat a kompozíció beállításához és témák kiválasztásához.
- **Vaku**: a vaku be-, illetve kikapcsolása.
- **Környezetérzékeny fájlnév**: A fényképezőgép beállítása, hogy szövegtől függő címkéket, például helyszínekre vonatkozó információkat adjon hozzá a fájlnevekhez.
- **Tárhely**: memóriahely választása tároláshoz.
- **Gyorsbeállítás szerkesztése**: a gyakran használt beállítások parancsikonjainak átszervezése.
- **Alaph.be állítás**: a fényképezőgép beállítások alaphelyzetbe állítása.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott üzemmód függvényében változhatnak.

Galéria

Fényképek és videók megtekintése

Tartalmak megtekintése a készüléken

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót.

Az előnézet során a videó fájlok ▶ ikonnal jelennek meg.

A menüsáv és az előnézeti ikonok elrejtéséhez vagy megjelenítéséhez érintse meg a képernyőt.

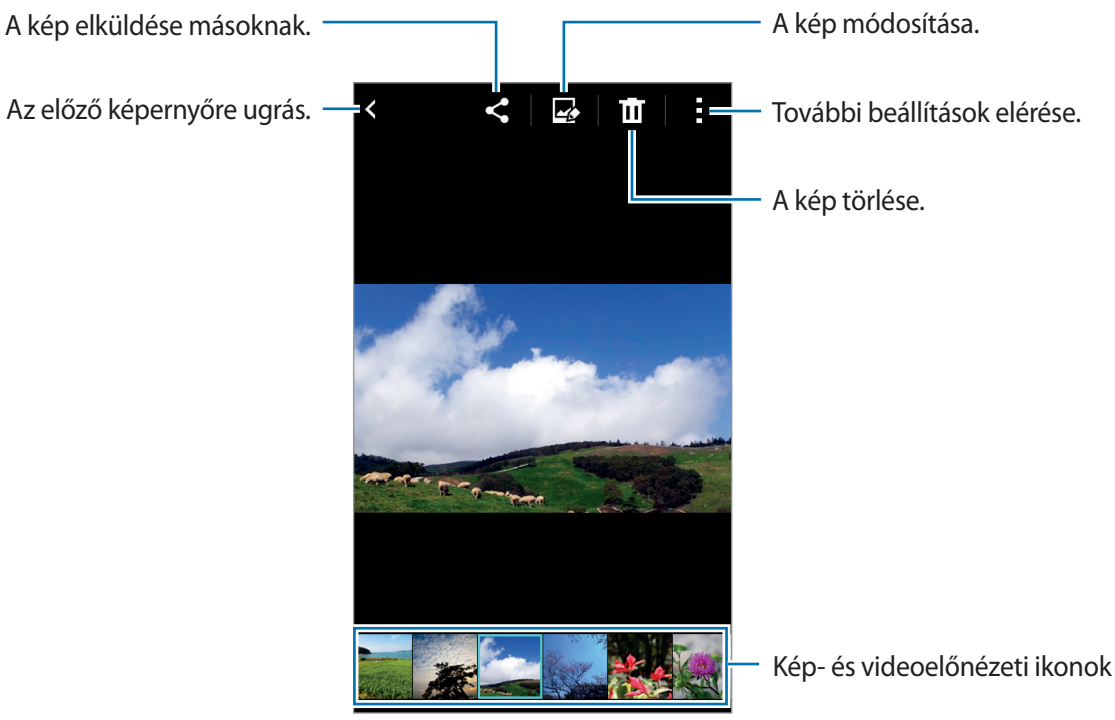

A rendezés módjának módosítása

A készüléken található képek és videók rendezhetők idő vagy album szerint. A képek és videók emellett szűrhetők kategóriánként, például emberenként vagy helyszínenként.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** → ☰ elemet, majd válasszon ki egy rendezési módot.

További opciók elérése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** elemet, és válasszon képet vagy videót. Érintse meg a ⋮ lehetőséget és használja a következő lehetőségeket.

- **Diabemutató**: az aktuális mappában lévő képek megjelenítése diavetítésként.
- **Másolás a vágólapra**: a fájl másolása a vágólapra.
- **Nyomtatás**: A kép kinyomtatható, ha csatlakoztatja az eszközt egy nyomtatóhoz. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.
- **Átnevez**: fájl átnevezése.
- **Forgatás balra**: elforgatás az óramutató járásával ellentétesen.
- **Forgatás jobbra**: elforgatás óramutató járásával egyező irányba.
- **Körbevág**: A kép kivágása.
- **Megjelenítés térképen**: A fénykép készítési helyének megjelenítése a térképen.
- **Beállít, mint**: A kép beállítása háttérképként vagy névjegyképként.
- **Részletek**: kép részleteinek megjelenítése.
- **Beállítások**: A galéria beállításainak módosítása.

Az elérhető lehetőségek a kiválasztott fájl típusától függően változhatnak.

Ha több fájlt kíván kiválasztani a listából, érintse meg hosszan egy fájlt, majd érintse meg a többi fájlt. A fájlok kiválasztása után egyszerre megoszthatja, illetve törölheti őket, a ⋮ megérintésével pedig további lehetőségeket érhet el.

Galéria beállítások

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget.

3 Alkalmazza az alábbi beállítást:

- **Hang aut. lejátszása**: Rögzített hang lejátszása egy hangfelvétellel ellátott kép kiválasztásakor.

Multimédia

Videó

Videó lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Válassza ki a lejátszandó videót.

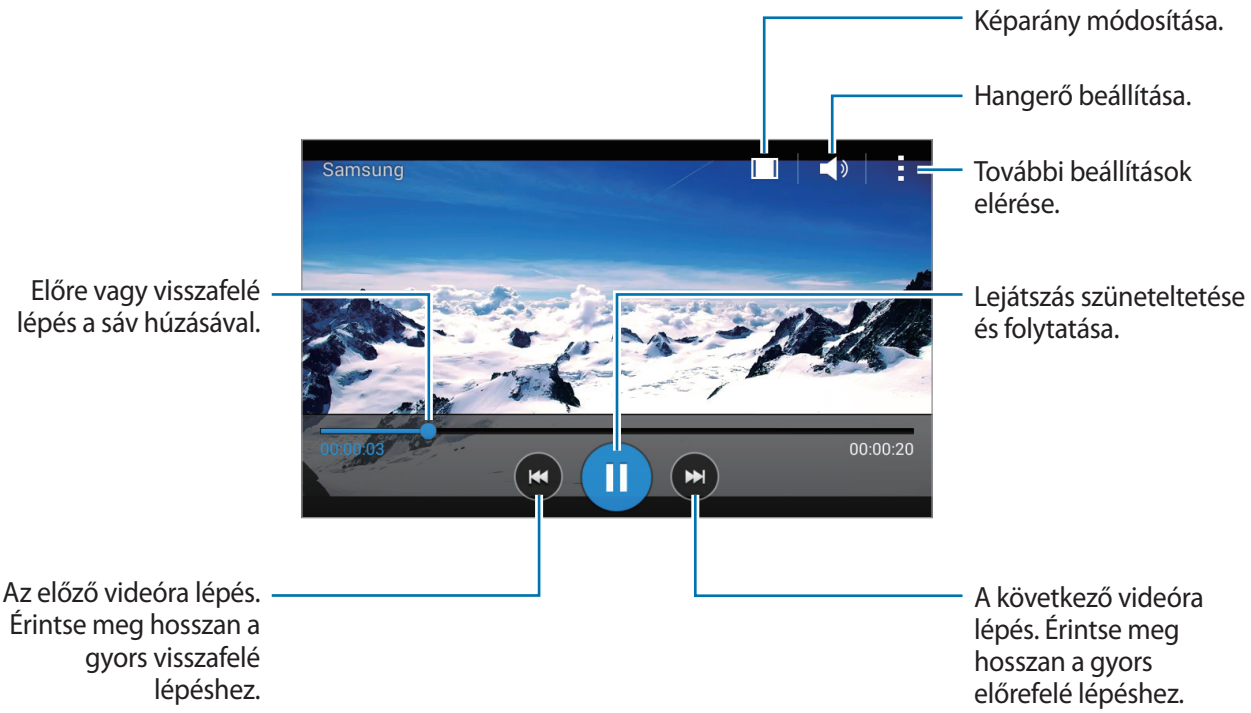
Képarány módosítása.
Hangerő beállítása.
További beállítások elérése.
Előre vagy visszafelé lépés a sáv húzásával.
Lejátszás szüneteltetése és folytatása.
Samsung
00:00:03
00:00:20
Az előző videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors visszafelé lépéshez.
A következő videóra lépés. Érintse meg hosszan a gyors előrefelé lépéshez.

A vezérlőpanel helyének személyre szabásához lejátszás közben érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be a **Minivezérlő**, érintse meg a **Bezár** lehetőséget. Majd érintse meg a ◀ vagy ▶ lehetőséget a vezérlő panel képernyő bármely szélére mozgatásához.

Ez a szolgáltatás csak fekvő tájolásban érhető el.

Videók megosztása vagy törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Videó** lehetőséget.

Érintsen meg hosszan egy videón, érintse meg a ⋮ → **Megosztás** ikont, és válassza ki a megosztási módot.

Érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, válasszon videókat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Hasznos alkalmazások és funkciók

S Tervező

Az S tervező elindítása

Az események és feladatok kezelésére használja ezt az alkalmazást.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

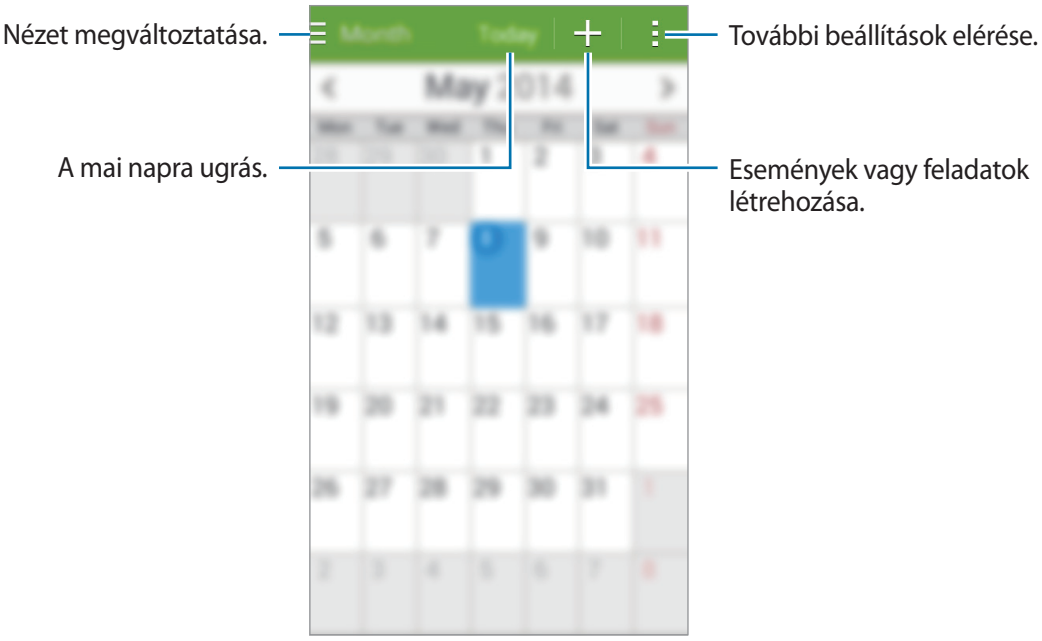

Érintse meg a ⋮ ikont és használja a következő szolgáltatásokat:

- **Megnyitás**: megadott dátumra lépés.
- **Töröl**: események vagy tennivalók törlése.
- **Keresés**: Események vagy feladatok keresése.
- **Szinkronizálás**: az események és tennivalók szinkronizálása a fiókokkal.
- **Naptárak**: a megjeleníteni kívánt naptár kiválasztása.
- **Beállítások**: az S Tervező beállítások konfigurálása.

Események vagy feladatok létrehozása

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

2 Érintse meg a + ikont. Vagy válasszon ki egy olyan dátumot, amelyen nincs esemény vagy tennivaló, és érintse meg újra a dátumot.

Ha a dátum már rendelkezik mentett eseményekkel vagy tennivalókkal, akkor érintse meg a dátumot, és érintse meg a + lehetőséget.

3 Válasszon egy eseményt vagy tennivalót, és adja meg a részleteket.

- **Esemény hozzáadása**: adja meg egy esemény kezdő és befejező időpontját. Megadható egy opcionális ismétlési beállítás.
- **Feladat hozzáadása**: rendeljen feladatot egy adott időponthoz. Megadható egy opcionális fontossági beállítás.

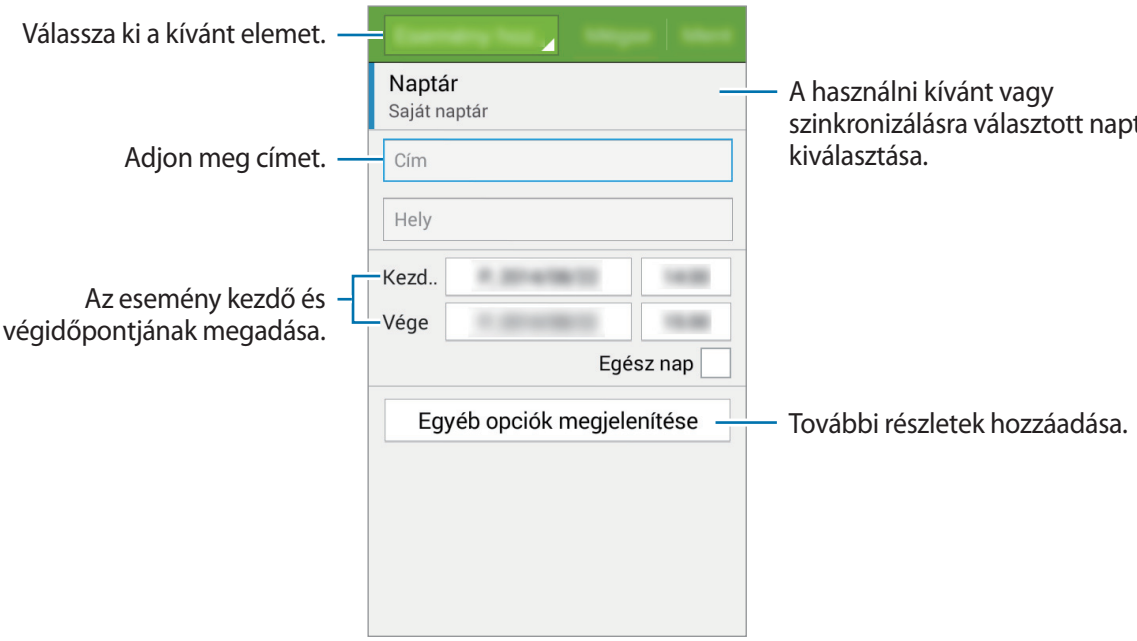

4 Az esemény vagy tennivaló mentéséhez érintse meg a **Ment** lehetőséget.

Az események és tennivalók szinkronizálása fiókokkal

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Ha össze kívánja hangolni az eseményeket és feladatokat az ismerőseivel, érintse meg az ⋮ → **Szinkronizálás** lehetőséget.

Az ismerős hozzáadásához érintse meg a ⋮ → **Naptárak** → **Fiók hozzáadása**. Ezután válassza ki az ismerőst, és jelentkezzen be. Ha az ismerős hozzáadásra került, egy zöld kör jelenik meg a neve mellett.

Egy fiók szinkronizálási beállításának módosításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** elemet, majd válasszon ki egy fiókot az **FIÓKOK** pontnál.

Események vagy feladatok törlése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Események vagy feladatok törléséhez érintse meg a ⋮ → **Töröl** lehetőséget, válasszon eseményeket vagy feladatokat és érintse meg a **Kész** → **OK** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megtekintésekor a törléséhez érintse meg az ⋮ → **Töröl** → **OK** lehetőséget.

Egy tennivaló elvégzettnek jelöléséhez érintse meg a dátumot, amelyen található, és jelölje be az Elvégzett tennivalók jelölőnégyzetet.

Események vagy feladatok megosztása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **S Tervező** lehetőséget.

Egy esemény vagy feladat megosztásához megtekintés közben érintse meg a ⋮ → **Megosztás** lehetőséget, majd válassza ki a megosztás módját.

ChatON

Az alkalmazás segítségével cseveghet barátaival és barátkozhat egyénileg vagy csoportosan is. Ha bejelentkezik a Samsung fiókjába, akkor megtekintheti a küldött csevegési előzményeket a regisztrált készülékéről.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **ChatON** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Az alkalmazás elindításához frissítés szükséges. Érintse meg az **FRISSÍTÉS** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés végrehajtásához.

Óra

Jelzés

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Jelzés** lehetőséget.

Hangjelzések beállítása

Érintse meg a + ikont a riasztási listában, állítson be egy riasztási időt, válassza ki azokat a napokat, amikor a riasztás megismétlődik, állítson be más különféle riasztási opciókat, azután érintse meg a **Mentés** lehetőséget. A riasztások bekapcsolásához, vagy kikapcsolásához érintse meg a lehetőséget a riasztási listában található riasztás mellett.

- **Szundi**: Itt állíthat be egy időintervallumot és a beállított időpont utáni ismétlések számát az ébresztő számára.
- **Intelligens jelzés**: állítson be időt és hangot az intelligens riasztáshoz. Az intelligens riasztás kis hangerőn kezdődik, pár perccel azelőtt, hogy az előre beállított riasztásnak meg kell szólalnia. Az intelligens riasztás hangereje fokozatosan növekszik, amíg ki nem kapcsolják, vagy az előre beállított riasztás megszólal.

Riasztások leállítása

A riasztás leállításához húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre. Ha már korábban engedélyezte a szundi opciót, a riasztás adott idő elteltével történő megismétléséhez húzza az ZZ ikont a nagy körön kívülre.

Riasztások törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon riasztásokat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Világóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Világóra** lehetőséget.

Órák létrehozása

Érintse meg a + lehetőséget és adja meg a város nevét, vagy válassza ki a várost a listából.

Órák törlése

Érintse meg a ⋮ → **Törlés** lehetőséget, válasszon órákat, majd érintse meg a **Kész** lehetőséget.

Stopperóra

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Stopperóra** lehetőséget.

Egy esemény méréséhez érintse meg az **Indít** lehetőséget. Részidők méréséhez érintse meg a **Köridő** lehetőséget.

Az időmérés leállításához érintse meg a **Leállít** gombot. A köridők törléséhez érintse meg a **Visszaállít** lehetőséget.

Ha be szeretné állítani, hogy a készülék a körök alatt csökkentse a képernyő fényerejét, érintse meg a ⋮ → **Beállítások** → **Képer. halványan tartása** lehetőséget.

Időzítő

Az alkalmazások képernyőn érintse meg az **Óra** → **Időzítő** lehetőséget.

Állítsa be az időtartamot, majd érintse meg az **Indít** lehetőséget.

Amikor az időzítő lejár, húzza a ✕ ikont a nagy körön kívülre.

Az értesítési hang módosításához érintse meg a ⋮ → **Beállítások** lehetőséget.

Számológép

Használja ezt az alkalmazást az egyszerű és komplex számításokhoz.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Számológép** lehetőséget.

A tudományos számológép megjelenítéséhez fordítsa fekvő helyzetbe a készüléket. Amennyiben a **Képernyő elforg.** funkció ki van kapcsolva, érintse meg a ⋮ → **Tudományos számológép** lehetőséget.

Jegyzet

Ezzel az alkalmazással jegyzeteket hozhat létre, majd kategória szerint rendezheti azokat.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Jegyzet** lehetőséget.

Jegyzetek létrehozása

Érintse meg a + ikont a jegyzetek listáján és adjon meg egy jegyzetet. Jegyzet írása közben az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- : kategória létrehozása vagy beállítása.
- : képek beszúrása.
- : hangfelvétel készítése beszúráshoz.

Jegyzet mentéséhez érintse meg a **Mentés** lehetőséget.

Egy jegyzet szerkesztéséhez érintse meg a jegyzetet és érintse meg jegyzet tartalmát.

Jegyzetek keresése

A jegyzetek listáján érintse meg a lehetőséget és adjon meg egy keresőszót az adott szót tartalmazó jegyzetek kereséséhez.

Kategóriák hozzáadása és kezelése

Kategóriák létrehozása a jegyzetek leválogatásához és kezeléséhez.

A jegyzetek listáján érintse meg a ☰ → **Kategóriák kezelése** lehetőséget.

Egy új kategória hozzáadásához érintse meg a + lehetőséget, adjon meg egy kategórianevet, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

Egy kategória törléséhez érintse meg a kategória melletti — ikont.

Egy kategória átnevezéséhez tartsa hosszan lenyomva a kategória nevét és adjon meg új nevet a kategóriának majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A kategória sorrend módosításához érintse meg a kategória melletti ⋮⋮ ikont és húzza fel vagy le egy másik helyre.

További opciók elérése

A jegyzetek listájából, valamint a jegyzetek megtekintése közben további opciók érhetők el.

A jegyzetek listáján érintse meg a ⋮ elemet, majd válasszon a következő lehetőségek közül:

- **Választ**: A beállítani kívánt jegyzetek kiválasztása.
- **Törlés**: Jegyzetek törlése.
- **Fiók**: Jegyzetek szinkronizálása Samsung fiókjával.

Egy jegyzet megtekintése közben a ⋮ elemet megérintve az alábbi opciókat használhatja:

- **Törlés**: Jegyzet törlése.
- **Megosztás**: Jegyzet megosztása másokkal.
- **Nyomtatás**: Jegyzet kinyomtatása az eszközhöz csatlakoztatott nyomtatón. További információhoz lásd: Mobil nyomtatás.

Hangrögzítő

Hangjegyzet felvétele

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

A felvétel elindításához érintse meg a ikont. Beszéljen közvetlenül a mikrofonba. A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel elvetéséhez érintse meg a ikont. A felvétel leállításához érintse meg a ikont.

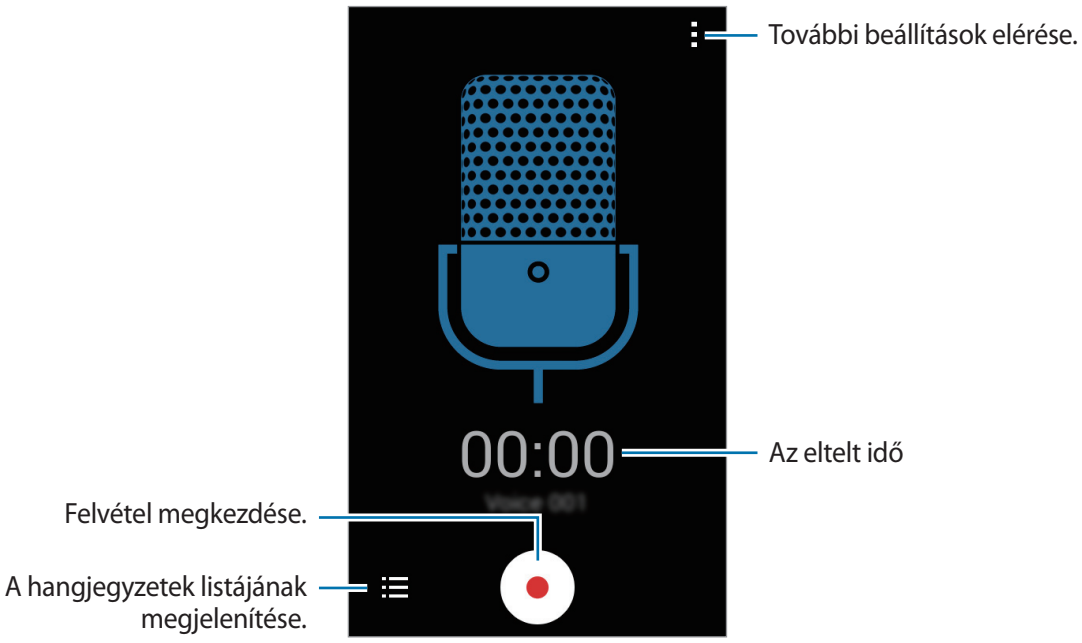

Hangjegyzet lejátszása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** lehetőséget.

Érintse meg a ikont és a lejátszáshoz válasszon egy hangjegyzetet.

- / : lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
- / : az előző vagy a következő hangjegyzetre ugrás.

Hangjegyzetek kezelése

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hangrögzítő** → ☰ lehetőséget.

Érintse meg ⋮ ikont és válasszon a következőkből:

- **Választ**: A beállítani kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Törlés**: a törölni kívánt hangjegyzetek kiválasztása.
- **Beállítások**: a hangrögzítés beállításainak módosítása.

Hangjegyzetek átnevezése

Hosszan érintse meg a hangjegyzetet, érintse meg a ⋮ → **Átnevez** lehetőséget, adjon meg egy új nevet a hangjegyzet számára, majd érintse meg az **OK** elemet.

Letöltések

Használja ezt az alkalmazást az alkalmazásokon keresztül letöltött fájlok megtekintéséhez.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Letöltések** lehetőséget.

Ez az alkalmazás nem biztos, hogy minden országban és minden szolgáltatónál elérhető.

Válasszon egy fájlt a megfelelő alkalmazással való megnyitáshoz.

A fájlok dátum, cím vagy méret szerinti rendezéséhez érintse meg a ⋮ → **Rendezés** lehetőséget.

Az előzmények törléséhez érintse meg a ⋮ → **Lista törlése** lehetőséget.

Rádió

Zenék és hírek hallgatása az FM rádió segítségével. Az FM rádió hallgatásához csatlakoztatnia kell egy mikrofonos fülhallgatót, amely egyben antennaként is szolgál.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Rádió** lehetőséget.

Az FM rádió hallgatása

Az FM rádió elindítása előtt csatlakoztassa a fülhallgatót az eszközhöz.

Az FM rádió első futtatásakor automatikusan megkeresi és elmenti az elérhető állomásokat.

Az FM rádió bekapcsolásához érintse meg a ikont. Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a ikont.

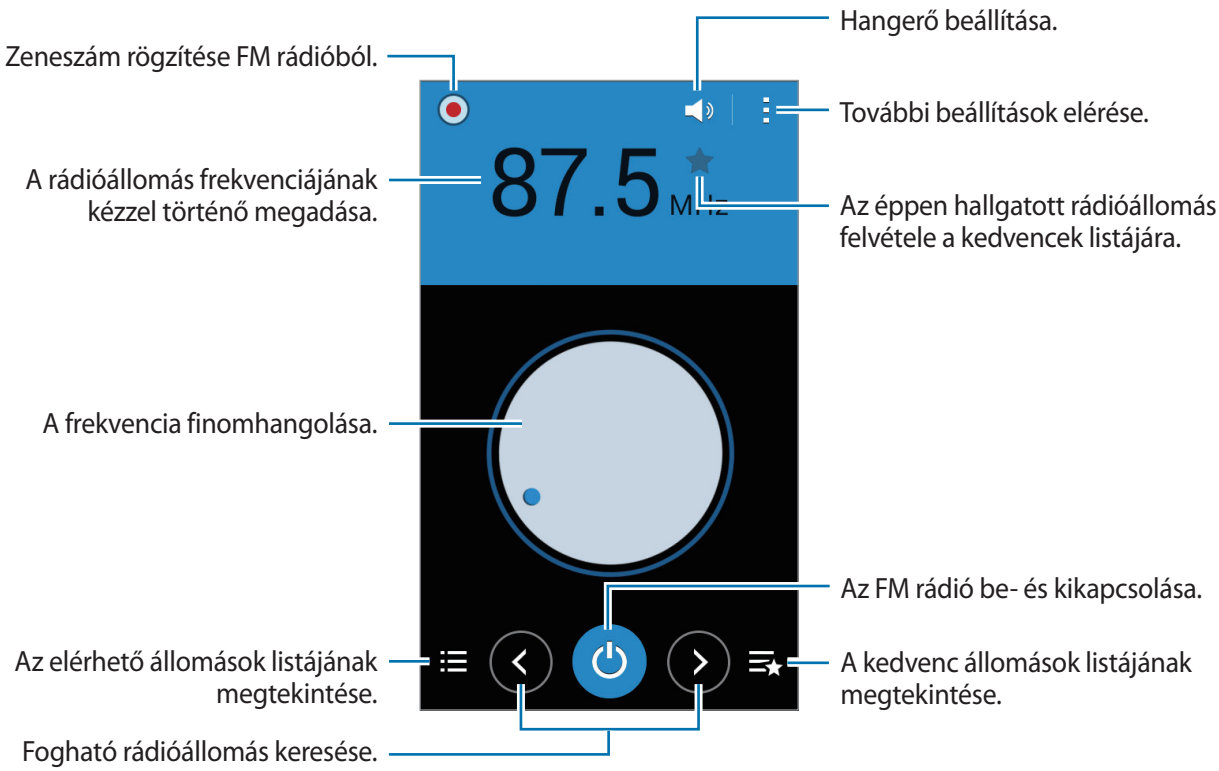

Rádióállomások keresése

Érintse meg a → **Keresés** lehetőséget, majd válasszon ki egy keresési opciót. Az FM rádió automatikusan végigpásztázza a frekvenciatartományt, és menti az elérhető állomásokat.

Válassza ki a kívánt rádióállomást az állomáslistából, majd az FM rádió képernyőjére való visszatéréshez érintse meg a ikont.

Állomások felvétele a kedvencek listájára

Egy rádióállomás kedvencek listájához adásához lépjen egy rádióállomásra, majd érintse meg a ★ ikont.

Google-alkalmazások

A Google alkalmazásokat kínál szórakozásra, valamint szociális hálózattal és az üzleti világgal kapcsolatosan. Lehetséges, hogy némelyik Google-alkalmazás eléréséhez Google-fiókra lesz szüksége. További információhoz lásd: Fiókok beállítása.

További alkalmazásinformációk megtekintéséhez nyissa meg az egyes alkalmazások fő képernyőjét, majd érintse meg a ⋮ → **Súgó** elemet.

Országtól vagy szolgáltatótól függően előfordulhat, hogy némelyik alkalmazás nem lesz elérhető, illetve más néven szerepel.

Chrome

Információk keresése és weblapok közötti böngészés.

Google Mail

E-mailek küldése és fogadása a Google Mail szolgáltatáson keresztül.

Google+

Ossza meg híreit és kövesse családja, barátai és mások frissítéseit. Emellett készíthet biztonsági másoltot fényképeiről és videóiról, illetve egyebekről.

Térkép

Keresse meg tartózkodási helyét a térképen, keressen helyeket, és tekintsen meg róluk információkat.

Play Zene

Fedezzen fel, hallgasson és osszon meg zenét a készülékén.

Play Movies

Tekintsen meg a készülékén tárolt videókat, és töltsön le különböző tartalmakat a **Play Áruház** segítségével.

Play Könyvek

Töltsön le különböző könyveket a **Play Áruház** segítségével, és olvassa őket.

Play Újságos

Olvasson kényelmesen, egy helyen Önt érdeklő híreket és magazinokat.

Play Játékok

Töltsön le játékokat a **Play Áruház** segítségével, és játsszon együtt másokkal.

Drive

Tárolja tartalmait a felhőben, érje el őket bárhonnan, és ossza meg őket másokkal.

YouTube

Nézzen vagy készítsen videókat, és ossza meg őket másokkal.

Fotók

Kezeljen előzőleg a készülékére mentett és a **Google+** szolgáltatásba feltöltött fényképeket, albumokat és videókat.

Hangouts

Csevegjen barátaival egyenként vagy csoportosan, és használjon képeket, hangulatjeleket és videohívásokat a csevegés közben.

Google

Gyorskeresés az Interneten vagy a készüléken.

Hangalapú keresés

Gyorskeresés kulcsszó vagy kifejezés megadásával.

Googlebeállítások

Konfigurálja a Google által nyújtott némelyik funkció beállításait.

Csatlakozás más eszközökhöz

Bluetooth

A Bluetooth funkcióról

A Bluetooth funkció rövidtávú, közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot hoz létre két eszköz között. Használja a Bluetooth-kapcsolatot adatok vagy médiafájlok cseréjére más készülékekkel.

- A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth szolgáltatással küldött vagy fogadott adatok elvesztéséből, elfogásából vagy a velük való visszaélésből fakadó károkért.
- Mindig ellenőrizze, hogy megbízható és megfelelően védett eszközökkel oszt-e meg, és ilyenektől fogad-e adatokat. Ha akadályok vannak a készülékek között, a maximális működési távolság csökkenhet.
- Egyes eszközök, főleg a Bluetooth SIG által nem tesztelt vagy nem jóváhagyott eszközök, inkompatibilisek lehetnek a készülékkel.
- Ne használja a Bluetooth funkciót illegális célokra (például fájlok illegális másolására, vagy kommunikációs csatornák illegális figyelésére kereskedelmi célokból).

  A Samsung nem vállal felelősséget a Bluetooth funkció illegális használatából adódó következményekért.

Párosítás más Bluetooth eszközökkel

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** elemet, a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót, majd érintse meg a **Keresés** elemet.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

Érintse meg a készülék nevét, hogy más készülékek számára láthatóvá tegye.

2 Válassza ki a párosítani kívánt készüléket.

Ha készülékét már párosított a kiválasztott készülékkel, érintse meg a készülék nevét, anélkül, hogy jóváhagyná az automatikusan generált jelszót.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát.

3 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét mindkét készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Számos alkalmazás támogatja az adatátvitelt Bluetooth-kapcsolaton keresztül. Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb Bluetooth-készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Bluetooth** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

Ha a párosítani kívánt készülék nincs rajta a listán, kapcsolja be a készülék láthatóságát. Vagy állítsa be a saját készülék láthatóságát.

4 Fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Bluetooth hitelesítési kérelmét. A fogadott kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Download** mappába.

Bluetooth-készülékek párosításának megszüntetése

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Bluetooth** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

2 Érintse meg a ⚙ ikont a készülék neve mellett a párosítás megszüntetéséhez.

3 Érintse meg a **Párosítás megszüntetése** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció eszközöket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi-hálózat segítségével.

Csatlakozás más eszközökhöz

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

2 Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Megjelennek az érzékelt készülékek.

3 Válassza ki a készüléket, melyhez csatlakozni szeretne.

Több készülék csatlakoztatásához érintse meg a ⋮ → **Többszörös kapcsolat** elemet.

A készülék nevének módosításához érintse meg a ⋮ → **Eszköz átnevezése** elemet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken a jóváhagyáshoz.

Adatok küldése és fogadása

Megoszthat adatokat, például névjegyeket vagy médiafájlokat egyéb készülékekkel. A következő műveletek bemutatják egy kép elküldését egy másik készülékre.

Kép küldése

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Galéria** lehetőséget.

2 Válasszon egy meglévő képet.

3 Érintse meg a → **Wi-Fi Direct** lehetőséget, majd válassza ki a készüléket, amelyre át kívánja küldeni a képet.

4 Fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét a másik készüléken.

Kép fogadása

Ha egy másik készülék képet küld a saját készülékre, fogadja el a Wi-Fi Direct hitelesítési kérelmét. A fogadott kép elmentésre kerül a **Galéria** → **Download** mappába.

Készülék kapcsolódásának befejezése

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Wi-Fi** lehetőséget.

2 Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

A készülék kijelzi a csatlakoztatott készülékeket a listán.

3 A készülékek leválasztásához érintse meg a **Kapcsolat bontása** → **OK** lehetőséget.

Mobil nyomtatás

Az eszközt Wi-Fi vagy Wi-Fi Direct kapcsolaton keresztül egy nyomtatóhoz csatlakoztatva képeket vagy dokumentumokat nyomtathat.

Bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy kompatibilisek ezzel a készülékkel.

Nyomtató beépülő modulok hozzáadása

Adja hozzá az eszközhöz csatlakoztatni kívánt nyomtatók beépülő moduljait.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Nyomtatás** → **Bővítmény letöltése** elemet, majd keressen egy nyomtató beépülő modult a **Play Áruház** szolgáltatásban. Válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, majd telepítse.

Csatlakozás nyomtatóhoz

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Nyomtatás** elemet, válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, majd érintse meg a jobb felső részen látható kapcsolót az aktiváláshoz. A készülék megkeresi a készülékkel azonos Wi-Fi hálózaton lévő nyomtatókat. Válasszon ki egy nyomtatót alapértelmezettként.

A nyomtatók kézi hozzáadásához válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, érintse meg a ⋮ → **Nyomtató hozzáadása** → + elemet, adja meg az adatokat, majd érintse meg az **OK** lehetőséget.

A nyomtatási beállítások módosításához válasszon ki egy nyomtató beépülő modult, majd érintse meg a ⋮ → **Beállítások** elemet.

Tartalom nyomtatása

Tartalom, mint képek és dokumentumok megtekintése közben érintse meg a ⋮ → **Nyomtatás** lehetőséget, majd válasszon nyomtatót.

Készülék és Adatkezelő

A készülék frissítése

A készülék a legújabb szoftverre frissíthető.

Frissítés vezeték nélkül

A készülék a FOTA (firmware vezeték nélkül) szolgáltatás segítségével közvetlenül frissíthető a legújabb szoftverre.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Az eszköz névjegye** → **Szoftver frissítése** → **Frissítés** lehetőséget.

Frissítés a Samsung Kies program segítségével

Töltse le a legfrissebb verziójú Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról. Indítsa el a Samsung Kies alkalmazást és csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. A Samsung Kies automatikusan felismeri a készüléket, és ha vannak elérhető frissítések, akkor megjeleníti azokat egy párbeszédablakban. A frissítés megkezdéséhez a párbeszédablakban kattintson a Frissítés gombra. A szoftverfrissítés menetével kapcsolatos további információkért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

- Ne kapcsolja ki a számítógépet vagy csatlakoztassa le az USB-kábelt, amíg a készülék adatokat tölt fel.
- A készülék frissítésekor ne csatlakoztasson más adathordozókat a számítógéphez. Ellenkező esetben probléma léphet fel a frissítési műveletben.

Fájlok átvitele az eszköze és a számítógép között

Másolja át az audio, video, kép és egyéb fájlokat az eszközről a számítógépre és vissza.

Adatátvitel közben ne húzza ki az USB-kábelt a készülékből. Ez adatvesztéshez és a készülék károsodásához vezethet.

- Ne csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről, ha a készülékre mentett fájlokat játszik le a készülékhez csatlakoztatott számítógépen. Miután befejezte a fájl lejátszását, csatlakoztassa le a készüléket a számítógépről.
- Lehet, hogy a készülékek nem csatlakoznak megfelelően, ha USB-hubon csatlakoztatja őket. Közvetlenül csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB-portjához.

Csatlakozás médiaeszközként

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

2 Az Értesítési panelen érintse meg a **Csatlakoztatva lejátszóeszközként** → **Médiaeszköz (MTP)** lehetőséget.

Ha a számítógép nem támogatja a Médiaeszköz (MTP) funkciót, vagy nincs megfelelő illesztőprogram telepítve, érintse meg a **Fényképező (PTP)** lehetőséget.

3 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

Csatlakozás a Samsung Kies program segítségével

A Samsung Kies egy olyan számítógépes alkalmazás, amely a Samsung készülékek média tartalmainak és személyes adatainak kezelésére szolgál. Töltse le a legfrissebb Samsung Kies alkalmazást a Samsung honlapjáról.

1 Csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez az USB-kábel segítségével.

A Samsung Kies automatikusan elindul a számítógépen. Amennyiben a Samsung Kies nem indul el, akkor a számítógépen kattintson kétszer a Samsung Kies ikonra.

2 Fájlok átvitele a készülék és a számítógép között.

További tudnivalókért olvassa el a Samsung Kies súgóját.

Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása

Tartsa biztonságban személyes adatait, alkalmazásadatait és beállításait a készüléken. A személyes adatokat egy biztonsági fiókban tárolhatja el, és később hozzáférhet.

A Google-fiók használata

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

2 Érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget, majd jelölje be a **Biztonsági mentés** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Biztonsági másolat fiókja** lehetőséget, és válassza ki egy fiókot biztonsági mentés fiókként.

Az adatok visszaállításához be kell jelentkezni a Google-fiókjába a beállításvarázslón keresztül. A beállításvarázslót elindíthatja és megnyithatja, ha visszaállítja a gyári beállításokat a készülékén. Ha a beállítás varázslóban nem jelentkezik be a Google-fiókjába, a készülék nem állítja helyre a biztonsági mentést.

A Samsung fiók használata

1 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Fiók hozzáadása** → **Samsung account** lehetőséget, majd jelentkezzen be Samsung-fiókjába.

2 Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

3 Érintse meg a **Samsung account** → **Biztonsági mentés** lehetőséget, jelölje be a menteni kívánt elemeket, majd érintse meg a **Biztonsági mentés most** → **Biztonsági mentés** lehetőséget.

Az adatok visszaállításához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Samsung account** → **Helyreállít** lehetőséget, válassza ki az elemeket, majd érintse meg a **Visszaállítás most** lehetőséget.

Gyári adatok visszaállítása

A készüléken található beállítások és adatok törlése. A gyári adatok visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról. További információhoz lásd: Adatok biztonsági mentése vagy visszaállítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A készülék automatikusan újraindul.

Beállítások

A Beállításokról

Használja ezt az alkalmazást az eszköz konfigurálásához, alkalmazások opcióinak beállításához és fiókok hozzáadásához.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

A támogatott funkciók eltérőek lehetnek, vagy eltérő neveken szerepelhetnek, attól függően, hogy az Ön készüléke egy vagy két SIM-kártyás modell.

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS HÁLÓZATOK

Wi-Fi

Egy Wi-Fi-hálózathoz történő csatlakozáshoz és az internet vagy más hálózati eszközök eléréséhez kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Wi-Fi** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Wi-Fi** kapcsolót.

A készülékkel stabil hálózati kapcsolat tartható fenn a Wi-Fi vagy mobil adathálózat automatikus kiválasztásával a legerősebb jel használatához. A hálózatok közötti automatikus váltáshoz jelölje be az **Intelligens hálózatváltás** lehetőséget.

Az opciók használatához érintse meg a ⋮ lehetőséget.

- **Keresés**: elérhető hálózatok keresése.
- **Wi-Fi Direct**: fájlok küldése közvetlenül a két eszköz Wi-Fi funkciójával.
- **Speciális**: A Wi-Fi beállítások személyre szabása.
- **WPS beállítása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS gomb használatával.
- **WPS PIN megadása**: csatlakozás biztonságos Wi-Fi hálózathoz a WPS PIN-kód használatával.

Wi-Fi alvó mód irányelv beállítása

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** → **Wi-Fi bekapcsolva tartása alváskor** lehetőséget.

A képernyő kikapcsolt állapotában az eszköz automatikusan kikapcsolja a Wi-Fi-kapcsolatokat. Amikor ez megtörténik, a készülék automatikusan eléri a mobil adathálózatokat, ha azok használata be van állítva. Ez adatátviteli díjakkal járhat. A további díjak elkerülése érdekében ezt az opciót állítsa **Mindig** állapotra.

Hálózati értesítés beállítása

Az eszköz képes a nyitott Wi-Fi hálózatok érzékelésére és egy ikon megjelenítésére az állapot sávon, amikor ilyenek elérhetőek.

Érintse meg a ⋮ → **Speciális** lehetőséget, és a funkció engedélyezéséhez jelölje be a **Hálózati értesítés** lehetőséget.

Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct funkció eszközöket közvetlenül, hozzáférési pont nélkül csatlakoztat Wi-Fi-hálózat segítségével.

Érintse meg a ⋮ → **Wi-Fi Direct** lehetőséget.

Bluetooth

Adatok rövid távolságról történő cseréjéhez aktiválja a Bluetooth funkciót.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Bluetooth** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Bluetooth** kapcsolót.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Láthatóság időkorlátja**: Az eszköz láthatósági időtartamának beállítása.
- **Fogadott fájlok**: A Bluetooth szolgáltatáson keresztül fogadott fájlok megjelenítése.

Internetmegosztás és Mobil hotspot

Használhatja a készülékét mobil hotspotként, megosztva készüléke mobilhálózati csatlakozását egyéb készülékekkel. Részletekért lásd az Internetmegosztás és Mobil hotspot részt.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Internetmegosztás és Mobil hotspot** lehetőséget.

- **Mobil hotspot**: az eszköz mobilhálózati csatlakozásának megosztása a számítógéppel és más készülékekkel a Wi-Fi-hálózaton keresztül. A funkciót akkor használhatja, ha nincs elérhető hálózati csatlakozás.
- **USB-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása egy számítógéppel USB-n keresztül. A számítógéphez csatlakoztatást követően modemként kezeli az eszközt.
- **Bluetooth-internetmegosztás**: a készülék mobilinternetének megosztása számítógépekkel vagy más készülékekkel Bluetooth-on keresztül.

Repülő üzemmód

A készülék összes vezeték nélküli szolgáltatásának kikapcsolása. Csak a hálózatot nem igénylő szolgáltatásokat használhatja.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Repülő üzemmód** lehetőséget.

Adathasználat

Nyomon követheti az adatforgalom mennyiségét, és testre szabhatja a korlátozási beállításokat.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Adathasználat** lehetőséget.

- **Mobil adatok**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatkorlát beállítása**: a mobil adathasználat határának beállítása.
- **Adathasználati ciklus**: adja meg a mobil adathasználat felügyeletére használt havi visszaállítási dátumot.

A további opciók használatához érintse meg a ⋮ ikont.

- **Adatroaming**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Háttér-adatkapcs. korlátozása**: Háttérben futó szinkronizálás letiltása mobil hálózat használata közben.

- **Adatok automatikus szinkronizálása**: alkalmazások (például naptár, e-mail) szinkronizálásának be- vagy kikapcsolása. A **Beállítások** → **FIÓKOK** beállításnál adhatja meg, hogy az egyes fiókoknál mely adatokat kívánja szinkronizálni.
- **Wi-Fi használat megjelenítése**: A Wi-Fi kapcsolaton keresztüli adatfelhasználás megjelenítésének beállítása az eszközön.
- **Mobil hotspotok**: válassza ki a háttérben futó alkalmazások közül, hogy melyek nem használhatják a mobil hozzáférési pontokat.

SIM-kártyakezelő (két SIM-kártyás típusok esetén)

Aktiválja SIM-kártyáját, majd végezze el a SIM-kártya beállításainak testreszabását.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **SIM kártya-kezelő** lehetőséget.

- **Hanghívás**: Hanghíváshoz használt SIM-kártya kiválasztása.
- **Videohívás**: Videohíváshoz használt SIM-kártya kiválasztása.
- **Adatszolgáltatási hálózat**: Adatátviteli szolgáltatáshoz használt SIM-kártya kiválasztása.
- **Bejövő hívások fogadása**: Itt állíthatja be, hogy adatátviteli szolgáltatások használata közben engedélyezi-e a GPRS-hálózatról érkező hívásokat.
- **Állandó két SIM**: A másik SIM-kártyáról érkező hívások hívás közbeni engedélyezésének beállítása az eszközön.

A funkció engedélyezése esetén a hívásátirányítással kapcsolatban térségtől vagy szolgáltatótól függően további költségek merülhetnek fel.

További hálózatok

A hálózatok beállításainak személyre szabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **További hálózatok** lehetőséget.

Alapértelmezett üzenetküldő alkalmazás

Az alapértelmezett alkalmazás beállítása az üzenetküldéshez.

VPN

Virtuális magánhálózatok (VPN) beállítása és csatlakozás.

Mobilhálózatok

- **Mobil internetkapcsolat**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, bármely mobil hálózaton.
- **Adatroaming**: Adatkapcsolatok használatának beállítása az eszközön, roaming esetén.
- **Hozzáférési pontok neve**: a hozzáférési pontok nevének megadása.
- **Hálózat mód SIM 1** / **Hálózat mód SIM 2** (két SIM-kártyás modellek): kiválaszthatjuk a hálózat típusát.

  Hálózat mód (egy SIM-kártyás típusok esetén): kiválaszthatjuk a hálózat típusát.
- **Mobilszolgáltatók**: az elérhető hálózatok keresése és egy hálózat kiválasztása barangolásra.

ESZKÖZ

Képernyő lezárása

A zárolt képernyőre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Képernyő lezárása** lehetőséget.

- **Képernyőzár**: a képernyőzár funkció bekapcsolása. A következő lehetőségek a kiválasztott képernyőzár funkció típusától függően változhatnak.
- **Második óra**: A készülék beállítása a kettős óra kijelzésére.
- **Dátum kijelzése**: Dátum megjelenítése az órával együtt.
- **Fényképező gyorsgombja**: a készülék beállítása a lezárt képernyőn a Fényképező parancsikon megjelenítésére.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Tulajdonos adatai**: Adja meg az órával együtt megjeleníteni kívánt információkat.
- **Feloldási effektus**: válassza ki a kijelző feloldásakor megjelenő effektust.
- **Súgószöveg**: A zárolt képernyőn a súgó szöveg megjelenítésének beállítása.

Hang

Az eszköz által megszólaltatott hangok beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hang** lehetőséget.

- **Hangerő**: beállítja a hívások csengőhangjának, zenék és videók, rendszerhangok és értesítések hangerejét.
- **Csengőhangok**: A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
- **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
- **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.
- **Érintési hangok**: a készülék beállítása hang kiadására, amikor alkalmazást vagy opciót választ ki az érintőképernyőn.
- **Képernyőzár hangja**: hangjelzés érintőképernyő lezárásakor és feloldásakor.

Kijelző

A kijelzésre vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kijelző** lehetőséget.

- **Háttérkép**:
  - **Kezdőképernyő**: kiválaszthatja a kezdőképernyő háttérképét.
  - **Képernyő lezárása**: a lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
  - **Kezdő- és zárolt képernyő**: a kezdőképernyő és lezárt képernyő háttérképének kiválasztása.
- **Értesítési panel**: Az értesítési panelon megjelenő elemek személyre szabása.
  - **Fényerő beállítása**: A beállítást választva a készülék megjeleníti a fényerő beállítási sávot az értesítési panelen.
  - **Gyorsbeállító gombok beállítása**: Az értesítési panelen megjelenő gyorsbeállítás gombok átrendezése.
- **Fényerő**: a kijelző fényerejének beállítása.
- **Képernyő autom. elforgatása**: A tartalom készülék forgatásakor történő automatikus elforgatásának beállítása.
- **Képernyő időkorlátja**: a kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.

- **Képernyővédő**: az eszköz beállítása a képernyővédő megjelenítésére, amikor az eszköz egy asztali dokkolóhoz csatlakozik vagy tölt.
- **Betűstílus**: a kijelzőn megjelenő szöveg betűtípusának módosítása.
- **Betűméret**: A betűméret módosítása.
- **Olvashatóság javítása**: A szöveg élesítése, hogy könnyebben olvasható legyen.
- **Töltöttségi érték mutatása**: A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Hívás

A hívásfunkciók beállításainak testreszabása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Hívás** lehetőséget.

- **Híváselutasító üzenetek beállítása**: A hívás elutasításakor elküldendő szöveg megadása, vagy szerkesztése.
- **Hívások fogadása/befejezése**:
  - **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megnyomja a Kezdőlap gombot.
  - **Hívás befejezés gyorsan**: Hívás befejezése a Bekapcsológomb megnyomásakor.
- **További beállítások**:
  - **Hívóazonosító**: A hívóazonosító megjelenítése kimenő hívások esetén a hívott fél készülékén.
  - **Hívásátirányítás**: A bejövő hívások átirányítása egy másik telefonszámra.
  - **Automatikus országkód**: A készülék beállítása az előhívószám automatikus beillesztésére (körzet vagy országhívó kód) a telefonszám elé.
  - **Híváskorlátozás**: A kimenő vagy a bejövő hívások tiltása.
  - **Hívásvárakoztatás**: A beszélgetés közben beérkező hívásokra figyelmeztetés engedélyezése.
  - **Fixlistás számok**: A hívható telefonszámokat a fixlistán megadottakra korlátozó Fixlista üzemmód be- és kikapcsolása. Írja be a SIM-kártya PIN2-kódját.
- **Csengő- és billentyűhangok**:
  - **Csengőhangok**: A beérkező hívásokhoz tartozó csengőhang hozzáadása vagy kiválasztása.
  - **Rezgés csengéskor**: Rezgés és csengőhang lejátszásának beállítása az eszközön bejövő hívások esetén.
  - **Tárcsázó hangja**: a beállítást választva a billentyűzeten lévő gombok megérintésekor a készülék hangot ad ki.

- **Saját videó elrejtése**: A másik fél számára mutatott kép kiválasztása.
- **Hangposta** (két SIM-kártyás modellek):
  - **Hangposta szolgáltatás**: A hangposta szolgáltató kiválasztása vagy beállítása.
  - **Hangposta beállításai**: A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Hangposta szolgáltatás** (egy SIM-kártyás típusok esetén): a hangposta-szolgáltató kiválasztása.
- **Hangposta beállításai** (egy SIM-kártyás típusok esetén): A hangposta elérésére szolgáló telefonszám beírása. Ezt a számot kérje a szolgáltatótól.
- **Fiókok**: Az IP hívás szolgáltatásokhoz használt fiókok beállítása.
- **Internet hívás használata**: Az IP hívás szolgáltatások beállítása minden híváshoz vagy csak az IP hívásokhoz.

Tárhely

Az eszköz és a memóriakártya memóriaadatainak megtekintése vagy a memóriakártya formázása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Tárhely** lehetőséget.

A memóriakártya formázása véglegesen törli a kártyán található összes adatot.

Az elérhető belső memória valós kapacitása kisebb a megadottnál, mivel az operációs rendszer és az alapértelmezett alkalmazások memória egy részét lefoglalják. A készülék frissítésekor az elérhető kapacitás változhat.

Akkumulátor

Az eszköz által használt akkumulátor szintjének megtekintése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Akkumulátor** lehetőséget.

- **Töltöttségi érték mutatása**: A hátralévő akkumulátoridő megjelenítésének beállítása az eszközön.

Alkalmazáskezelő

Az eszköz alkalmazásainak megtekintése és kezelése.

A Beállítások képernyőn érintse meg az **Alkalmazáskezelő** lehetőséget.

SZEMÉLYES

Hely

A helyinformáció jogosultságok beállításainak módosítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Hely** lehetőséget, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Hely** kapcsolót.

- **Üzemmód**: Válasszon ki egy módot a helyszínnel kapcsolatos adatainak összegyűjtéséhez.
- **LEGUTÓBBI HELYADATKÉRÉSEK**: Annak megtekintése, hogy mely alkalmazások kérik az Ön pillanatnyi helyinformációit, és ezek akkumulátor-használata.
- **HELYMEGHATÁROZÁS**: Annak megtekintése, hogy a készülék mely helymeghatározó szolgáltatásokat használja.

Biztonság

A készülék, és a SIM-kártya biztonsági beállításainak módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Biztonság** lehetőséget.

- **Eszköz titkosítása**: Jelszó beállítása a készülékre mentett adatok titkosításának beállításához. A jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor bekapcsolja az eszközt.

Töltse fel az akkumulátort, mielőtt bekapcsolná ezt a beállítást, mivel az adatok titkosítása egy óránál is tovább tarthat.

- **Külső SD-kártya titkosítása**: A memóriakártyán található fájlok titkosítása.

Ha az eszközön visszaállítja a gyári alapbeállításokat, miközben ez a beállítás aktív, az eszköz nem fogja tudni olvasni a titkosított fájlokat. Kapcsolja ki ezt a beállítást az eszköz visszaállítása előtt.

- **Vezérlés távolról**: Az elveszített vagy ellopott készülék interneten keresztül történő távoli vezérlésének engedélyezése. A funkció használatához be kell jelentkezzen a Samsung-fiókba.
  - **FIÓK REGISZTRÁLÁSA**: Samsung fiók hozzáadása vagy megtekintése.
  - **Vezeték nélküli hálózat**: Az eszköz beállítása, hogy engedélyezze az adatgyűjtést vagy az elveszített vagy ellopott eszköz pozíciójának Wi-Fi-hálózaton, vagy mobil hálózaton keresztüli meghatározását.
- **SIM-csere jelzése**: A mobilkereső funkció be- vagy kikapcsolása, amely segít megtalálni az eszközt, ha az elveszett, vagy ellopták.
- **Webhely megnyitása**: A Mobilkereső weboldal (findmymobile.samsung.com) megnyitása. A mobilkereső honlapon lehetőség van a lopott vagy elveszített eszköz követésére és vezérlésére.

- **SIM PIN beállításai**:
  - **SIM PIN bekapcsolása**: Be- vagy kikapcsolhatja a PIN-kódot kérő funkciót.
  - **SIM PIN módosítása**: a SIM-adatok eléréséhez szükséges PIN-kód megváltoztatása.
- **Jelszavak láthatóvá tétele**: A beállítást választva az eszköz megjeleníti a jelszót a beírásakor.
- **Eszközadminisztrátorok**: A készülékre telepített rendszergazdák megjelenítése. Az eszköz rendszergazda funkciójának engedélyezésével módosíthatja a készülék használati irányelveit.
- **Ismeretlen források**: a készülék beállítása, hogy engedélyezze az ismeretlen forrásokból származó alkalmazások telepítését.
- **Alkalmazások ellenőrzése**: Kártékony tartalom ellenőrzése az alkalmazásokban a telepítés előtt.
- **Biztonsági frissítés**: Ezzel a beállítással a készülék ellenőrzi és letölti a biztonsági frissítéseket.
- **Tárhely típusa**: A tanúsítvány fájlok tárolási típusának beállítása.
- **Megbízható hitelesítő adatok**: hitelesítő adatok és tanúsítványok használata a különféle alkalmazások biztonságos használatához.
- **Telepítés az SD kártyáról**: USB tárolón található titkosított tanúsítványok telepítése.
- **Hitelesítő adatok törlése**: Hitelesítő adatok törlése a készülékről és a jelszó visszaállítása.

Nyelv és bevitel

A szövegbeviteli beállítások megadása. Bizonyos funkciók nem minden kiválasztott beviteli nyelvnél elérhetőek.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyelv és bevitel** lehetőséget.

Nyelv

A kijelző nyelvének kiválasztása a menükhöz és az alkalmazásokhoz.

Alapértelmezett

Válassza ki az alapértelmezett billentyűzet típust a szövegbevitelhez.

Samsung billentyűzet

A Samsung billentyűzet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

A régió vagy szolgáltató függvényében az elérhető beállítások változhatnak.

- **Magyar**: az alapértelmezett billentyűzet elrendezés kiválasztása.
- **Beviteli nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Prediktív szöveg**: Prediktív szövegbeviteli mód bekapcsolásával az eszköz a beírt betűk alapján kitalálja a szavakat, és megjeleníti a javaslatokat. Ezen kívül lehetőség van a prediktív szövegbevitel beállításainak módosítására is.
- **Automatikus helyettesítés**: A nem helyesen írt vagy nem teljes szavak javítása a szóköz vagy a mondatvégi írásjel megérintésével.
- **Automatikus nagybetűs mondatkezdés**: A mondatvégi írásjel, például pont, kérdőjel vagy felkiáltójel utáni első karakter nagybetűvé tételének beállítása.
- **Szóköz automatikus beszúrása**: Ezzel a beállítással az eszköz automatikusan szóközöket illeszt a szavak közé.
- **Automatikus központozás**: Pont beszúrásának beállítása a szóköz billentyű kétszeri megérintésekor.
- **BILLENTYŰZETHÚZÁS**:
  - **Nincs**: A képernyő seprési funkciójának kikapcsolása.
  - **Folyamatos bevitel**: Beállításával a szöveg bevihető a billentyűzeten végigseperve.
  - **Kurzorvezérlés**: A billentyű görgetésével engedélyezheti az intelligens billentyűzet navigációt.
- **Hang**: Hangjelzés beállítása a billentyűk megérintésekor.
- **Karakterek előnézete**: Minden megérintett karakterhez nagy kép megjelenítésének beállítása.
- **Beállítás visszaállítása**: a Samsung billentyűzet beállítások alaphelyzetbe állítása.

Google hangalapú gépelés

A hangbemenet beállítások módosításához érintse meg a ⚙ ikont.

- **Nyelvek kiválasztása**: szövegbeviteli nyelvek kiválasztása.
- **Trágár szavak kizárása**: Ezzel a beállítással megakadályozhatja, hogy az eszköz a hangfelismerés során felismerje a sértő szavakat.

Hangos keresés

- **Nyelv**: válassza ki a hangfelismerő alkalmazás nyelvét.
- **"Ok Google" hotword detection**: a készülék beállítása, hogy elindítsa a hangfelismerést, amikor egy ébresztő parancsot mond a keresési alkalmazás használata közben.

Ez a funkció nem minden országban és nem minden szolgáltatónál érhető el.

- **Beszédkimenet**: Az aktuális műveletről értesítő hangos visszajelzés beállítása.
- **Trágár szavak kizárása**: sértő szavak elrejtése a hangos keresés eredményeiből.
- **Egyéni felismerés**: Az eszköz beállítása, hogy az Ön Google műszerfaláról lekért információk felhasználásával javítsa a beszédfelismerés pontosságát.
- **Bluetooth-fejhallgató**: a készülék beállítása, hogy Bluetooth fülhallgatón keresztül engedélyezze a hangos keresést, amikor valaki csatlakozik a készülékhez.

Szövegfelolvasó opciói

- **PREFERÁLT SZÖVEGFELOLVASÓ**: beszédszintézis motor kiválasztása. A szövegszintézis motorok beállításainak módosításához érintse meg a ⚙ ikont.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: Példaszöveg meghallgatása.
- **Nyelv alapért. állapota**: A szövegfelolvasó szolgáltatáshoz tartozó alapértelmezett nyelv státuszának megtekintése.

Mutató sebessége

Beállíthatja a készülékhez csatlakoztatott egér vagy trackpad mutatójának sebességét.

Mentés és visszaállítás

A beállítások és adatok kezelésére vonatkozó beállítások módosítása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Mentés és visszaállítás** lehetőséget.

- **Biztonsági mentés**: a készüléken beállításával a beállítások és alkalmazás adatok biztonsági mentése elmenthető a Google kiszolgálóra.
- **Biztonsági másolat fiókja**: a Google biztonsági mentés fiók beállítása vagy szerkesztése.
- **Automatikus visszaállítás**: a beállítások és alkalmazásadatok visszaállítása a készüléken az alkalmazás újratelepítésekor.
- **Gyári adatok visszaállítása**: a beállítások visszaállítása a gyári alapértékekre, és minden saját adat törlése.

FIÓKOK

Fiók hozzáadása

E-mail vagy közösségi oldal fiók hozzáadása.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Fiók hozzáadása** lehetőséget.

RENDSZER

Dátum és idő

Nyissa meg és módosítsa az eszköz idő és dátum megjelenítésével kapcsolatos beállításait.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Dátum és idő** lehetőséget.

Amennyiben az akkumulátor teljesen lemerült állapotban marad, vagy eltávolítják az eszközből, a dátum és időbeállítások alaphelyzetbe állnak vissza.

- **Automatikus dátum és idő**: a idő és dátum automatikus frissítése egyik időzónából a másikba való átlépéskor.
- **Automatikus időzóna**: Az eszköz beállítása időzóna-információk fogadásához a hálózatból, időzónák közötti átlépéskor.
- **Dátumbeállítás**: az aktuális dátum kézi beállítása.
- **Időbeállítás**: a pontos idő kézi beállítása.
- **Időzóna kiválasztása**: az otthoni időzóna beállítása.
- **24 órás formátum**: az idő megjelenítése 24 órás formátumban.
- **Dátumformátum**: Dátumformátum kiválasztása.

Kisegítő lehetőségek

A funkció segítségével hozzáférhet a készülék kisegítő lehetőségeit javító beállításokhoz. Részletekért lásd az A kisegítő lehetőségek részt.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Nyomtatás

A készülékre telepített nyomtatók beállításainak konfigurálása. Megkeresheti az elérhető nyomtatókat, vagy kézzel hozzáadhat fájlokat nyomtatásra a Wi-Fi vagy felhőszolgáltatásokon keresztül.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Nyomtatás** lehetőséget.

Az eszköz névjegye

A készülékinformációk elérése, a készülék nevének szerkesztése, vagy a készülék szoftverének frissítése.

A Beállítások képernyőn érintse meg a **Az eszköz névjegye** lehetőséget.

Kisegítő lehetőségek

A kisegítő lehetőségek

A kisegítő menük speciális funkciókat nyújtanak a bizonyos fizikai korlátokkal élők, például gyenge látású vagy halláskárosult személyek számára. Az alábbi funkciók állnak rendelkezésére:

- TalkBack
- A betűméret módosítása
- Képernyő felnagyítása
- Összes hang kikapcsolása
- Hangbalansz beállítása
- Monó hang mód
- Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása
- Interaktív vezérlés mód
- Hívásfogadás vagy befejezés módjának változtatása
- Képernyő automatikus elforgatása
- Képernyő-időzítés

A kisegítő menük használatához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget.

Hangalapú visszajelzés (TalkBack)

A TalkBack bekapcsolása és kikapcsolása

A TalkBack funkció bekapcsolásakor a készülék a képernyőn látható szöveget vagy egyéb kiválasztott funkciót hangosan felolvassa. A funkció akkor hasznos, ha nehezen látja a képernyőt.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** elemet.

2 Érintse meg a **TalkBack** kapcsolót a bekapcsoláshoz.

A TalkBack kikapcsolásához érintse meg a **TalkBack** kapcsolót, majd érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

3 Érintse meg az **OK** lehetőséget.

A TalkBack kikapcsolásához érintse meg az **OK** elemet, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

A TalkBack engedélyezésekor a készülék hangos visszajelzést nyújt, és hangosan felolvassa a kiválasztott funkciókat. Továbbá a készülék hangos visszajelzést nyújt a képernyő kikapcsolásakor, vagy új értesítés beérkezésekor és egyéb esetekben.

Amikor kikapcsolja az **Felfedezés érintéssel** funkciót a TalkBack használata közben, akkor a készülék hangosan felolvassa a kiválasztott szöveget. Először a készülék hangosan felolvassa a képernyőn található elemeket, amikor megérinti őket. Amikor a készülék műveletet hajt végre vagy alkalmazást nyit meg, ha megérinti kétszer gyorsan bárhol a képernyőt. Ha az **Felfedezés érintéssel** lehetőség ki van kapcsolva, akkor a készülék ujjmozdulatokkal nem vezérelhető.

Az **Felfedezés érintéssel** funkció bekapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Felfedezés érintéssel** lehetőséget.

Bizonyos funkciók nem elérhetők a TalkBack használata közben.

Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal

Különböző ujjmozdulatok használhatók a képernyő vezérlésére a TalkBack használata során. Ha a **Felfedezés érintéssel** lehetőség ki van kapcsolva, akkor a készülék nem képes teljesíteni néhány funkciót, amelyekhez ujjmozdulatokra van szükség.

Az **Felfedezés érintéssel** funkció bekapcsolásához nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** lehetőséget, majd jelölje be az **Felfedezés érintéssel** lehetőséget.

- A képernyő megismerése: helyezze az ujját a képernyőre, és mozgassa a képernyő megismeréséhez. Válasszon ki és tartson lenyomva egy elemet. Ekkor ezt az elemet a készülék hangosan felolvassa. Amikor felemeli az ujját, az alatta lévő elem ki lesz választva.
- Elemek kiemelése: érintsen meg egy elemet a kiemeléshez. Vagy nyomjon meg hosszan egy elemet, majd emelje fel az ujját.
- A kiválasztott elem megnyitása: amikor a kiválasztott elemeket a rendszer hangosan beolvassa, amikor a kívánt elem nevét hallja, engedje fel az ujját. Ezután kétszer gyorsan koppintson valahol a képernyőn.
- Előző elem kiemelése: egy ujjal gyorsan görgesse fel vagy balra a képernyőt.
- Következő elem kiemelése: egy ujjal gyorsan lapozzon lefelé vagy jobbra a képernyőn.
- Listák görgetése: két ujjal görgesse fel vagy le a képernyőt.
- Visszatérés az előző oldalra: két ujjal görgesse jobbra a képernyőt.
- Következő oldalra lépés: két ujjal görgesse balra a képernyőt.
- Képernyő feloldása: két ujjal görgesse bármilyen irányba a képernyőt a feloldási területen belül.
- Értesítési panel megnyitása: húzza le a képernyő tetejét két ujjal.

A TalkBack ujjmozdulataira vonatkozó beállításokat a **Kézmozdulatok kezelése** lehetőségnél konfigurálhatja. További információhoz lásd: Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása.

Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása

TalkBack használatakor ujjmozdulatokkal tudja vezérelni a készüléket. Olyan műveleteket végezhet, mint az előző képernyőre való visszatérés, kezdőképernyő megnyitása és más hasonló műveletek. A használat előtt konfigurálja az ujjmozdulatokat.

Függőleges mozdulatok beállításainak konfigurálása

A két részből álló függőleges mozdulatokat az ujjai a képernyő aljától történő fel- és lehúzásával, illetve fordítva végezheti el.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** → **Két részből álló függőleges kézmozdulatok** lehetőséget. Ezután válassza ki az alábbi funkciók valamelyikét:

- **A képernyő első és utolsó elemeihez lépés**: ha az ujjait a képernyőn gyorsan felfelé, majd lefelé húzza, a képernyő tetején levő első elem kerül kiemelésre. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, a képernyő alján levő utolsó elem kerül kiemelésre.
- **Váltás az olvasási részletességek között**: Ha ujjait a képernyőn felfelé, majd lefelé húzza, az olvasott olvasási egység megváltozik. Az olvasási egység az oldal, bekezdés, sor, szó, betű és alapegység között váltakozik. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, az olvasott olvasási egységek sorrendje megfordul.

Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása

Ezzel a funkcióval nyolc parancsikonszerű gyors mozdulatot lehet konfigurálni. Olyan mozdulatokat konfigurálhat, mint az ujj felfelé- és jobbra húzása felengedés nélkül, stb. Megváltoztathatja az alapértelmezett gyors mozdulatokat, vagy hozzárendelhet funkciókat üres mozdulatokhoz.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** elemet. Válasszon egy ujjmozdulatot, majd rendeljen hozzá egy funkciót.

A következő funkciók elérhetők:

- **Vissza gomb**: Visszatérés az előző képernyőre.
- **Kezdőoldal gomb**: kezdőképernyő megnyitása.
- **Legutóbbi alkalmazások gomb**: legutóbbi alkalmazások listájának megnyitásához.

- **Értesítések megnyitása**: az értesítések panel megnyitása.
- **Globális helyi menü megnyitása**: a globális kontextusfüggő menü megnyitása. Érintse meg hosszan a képernyőt a kör alakú globális kontextusfüggő menü megnyitásához. Olyan funkciók használhatók, mint a **Gyors navigáció**, **Olvasás a tetejétől**, **Utolsó megnyilatkozás betűzése**, és az **Olvasás a következő elemtől** lehetőségek. Ezután böngésszen a menükben ujjaival kört rajzolva anélkül, hogy felengedné. Amikor megtalálta a keresett menüt, engedje fel ujját a menüről a kiválasztásához.

  A hangos visszajelzések szüneteltetéséhez érintse meg a **Visszajelzés szüneteltetése** lehetőséget a képernyő bal felső sarkában.

  A TalkBack beállítások eléréshez érintse meg a **A Talkback beállításai** lehetőséget a képernyő jobb felső sarkában. További információhoz lásd: TalkBack beállításainak konfigurálása.
- **Helyi menü megnyitása**: a helyi kontextusfüggő menü megnyitása. Válaszon ki egy egységet a képernyőn levő szövegek felolvasásához. Ha a funkciót szövegbevitel alatt használja, bizonyos kontextusfüggő menük, például a kurzorvezérlés menü válik elérhetővé. Érintse meg hosszan a képernyőt a kör alakú kontextusfüggő menü megnyitásához. Ezután böngésszen a menükben ujjaival kört rajzolva anélkül, hogy felengedné. Amikor megtalálta a keresett menüt, engedje fel ujját a menüről a kiválasztásához.
- **Olvasás a tetejétől**: elemek hangos felolvasása sorrendben az első elemtől az utolsó elemig.
- **Olvasás a következő elemtől**: elemek hangos felolvasása sorrendben a kiemelt elem utáni következő elemtől.

Olvasási egységek megváltoztatása

TalkBack használatakor meghallgathatja a képernyőn lévő szöveget. Ujjának felfelé-, lefelé-, balra- és jobbra húzásával kiválaszthatja a kívánt szöveget. Alapértelmezett beállításként a készülék hangosan felolvassa a kijelölt területen levő szöveget. Vagy a készüléket beállíthatja nagyobb egységek, például sorok vagy bekezdések olvasására.

Olvasási egységek módosítása helyi kontextusfüggő menük használatával

1 Válasszon ki egy felolvasni kívánt szöveget.

2 Megnyitáshoz húzza az ujját felfelé, majd jobbra nyomva tartva a helyi kontextus menü.

3 Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Részletesség módosítása**.

4 Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört az ujjával a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt olvasási egységet.

A helyi kontextusfüggő menü megnyitásához rendelt gyors mozdulat megváltoztatásához lásd a Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

Olvasási egységek módosítása a két részes függőleges mozdulatok használatával

Ha ujjait a képernyőn felfelé, majd lefelé húzza, az olvasott olvasási egység megváltozik. Az olvasási egység az oldal, bekezdés, sor, szó, betű és alapegység között váltakozik. Ha ujjait a képernyőn gyorsan lefelé, majd felfelé húzza, az olvasott olvasási egységek sorrendje megfordul.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Kézmozdulatok kezelése** → **Két részből álló függőleges kézmozdulatok** → **Váltás az olvasási részletességek között** lehetőséget.

Meghallgathatja az éppen kijelölt szöveg melletti szöveget az aktuális olvasási egység használatával. A szöveg következő részének meghallgatásához, húzza ujját lefelé vagy jobbra a képernyőn. Meghallgathatja az éppen kijelölt szöveg előtti szöveget is az aktuális olvasási egység használatával. A szöveg előző részének meghallgatásához, húzza ujját felfelé vagy balra a képernyőn.

A TalkBack szüneteltetése

Nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. A képernyőn bal felső részén levő **Visszajelzés szüneteltetése** lehetőség kiválasztásakor a TalkBack funkció szünetel.

A szüneteltetett hangos visszajelzés a képernyő bekapcsolásával vagy más módon is folytatható. A TalkBack folytatási módjának módosításához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Folytatás felfüggesztett állapotból** lehetőséget. Ezután válasszon egy opciót.

A globális kontextusfüggő menü megnyitásához rendelt gyors mozdulat megváltoztatásához lásd a Gyors mozdulatok beállításainak konfigurálása részt.

A gyors navigáció funkció használata

Az gyors navigáció funkcióval hozzáférhet a menükhöz, amennyiben kört rajzol a képernyőre, anélkül, hogy felfelé vagy lefelé lapozna az elem megkereséséhez.

Nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Gyors navigáció**. Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük körül a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt menüt.

Kép címkék hozzáadása és kezelése

A képernyőn lévő képekhez címkék rendelhetők. A készülék hangosan kiolvassa a címkéket, ha az elemek ki vannak emelve. Adjon címkéket a címke nélküli képekhez a helyi kontextusfüggő menü segítségével.

Nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül felfelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Amikor hallja a címke hozzáadása menüt, engedje fel az ujját.

A címkék megtekintéséhez az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** → **Egyedi címkék kezelése** lehetőséget.

TalkBack beállításainak konfigurálása

TalkBack-beállítások konfigurálása a felhasználói kényelem érdekében.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **TalkBack** → **Beállítások** elemet. Vagy nyissa meg a globális kontextusfüggő menüt, ujját megszakítás nélkül lefelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Majd húzza az ujját a képernyő jobb felső részére, és engedje fel, amikor hallja a **A Talkback beállításai**.

- **Beszéd hangereje**: hangos visszajelzés hangerejének beállítása.

  A hang-visszajelzés hangereje változhat a média hangerejétől függően. A média hangerő beállításához nyomja fel vagy le a Hangerő gombot, míg hang visszajelzést hallgatja. Vagy az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Hang** → **Hangerő** lehetőséget, majd húzza a médiatartalmak hangerő csúszkát balra vagy jobbra.

- **Hangszínváltoztatások használata**: állítsa be a készüléket úgy, hogy alacsony hangmagasságon olvassa be a szöveget, amikor billentyűzetről gépelik be.
- **Leütött billentyűk kimondása**: készülék beállítása a billentyűzettel bevitt szövegek vagy szimbólumok hangos felolvasására. Beállíthatja a billentyűzet típusát is amelyre ez a funkció alkalmazásra kerül.
- **Beszéd zárolt képernyőnél**: készülék beállítása hangos visszajelzés nyújtásához kikapcsolt képernyő esetében.
- **Rázza meg a folyamatos olvasás megkezdéséhez**: a készülék beállítása a képernyőn látható szöveg hangos felolvasásághoz a készülék megrázása esetében. Több rezgésintenzitási opció közül választhat.
- **Hívásazonosító kimondása**: a készülék beállítása a hívó fél azonosítójának hangos felolvasásához bejövő hívás esetén.
- **Visszajelzés rezgéssel**: a beállítást választva a készülék rezeg a gombok megérintésekor.
- **Visszajelzés hanggal**: a készülék beállítása hang kibocsátására a képernyő használata, például lapozása esetén.
- **Beszédre koncentráló hangbeállítás**: készülék beállítása a média hangerő lecsökkentéséhez, amikor a készülék egy elemet hangosan felolvas.
- **Hangerő**: úgy állítsa be a hangerőt, hogy szóljon valamilyen hang a beállítás közben. A funkció elérhető, ha a **Visszajelzés hanggal** ki van választva.
- **Felfedezés érintéssel**: a készülék beállítása a képernyőn levő, ujjaival megérintett elem hangos felolvasására. Amikor meghallja a keresett elemet, engedje el ujjával a képernyőt, majd a megnyitáshoz gyorsan kétszer érintse meg a képernyő tetszőleges részét. Két ujjal balra vagy jobbra léptetve bármelyik oldalra átléphet. Az érintéses böngészéssel történő képernyővezérlésre vonatkozó további részletekért olvassa el a Képernyő vezérlése ujjmozdulatokkal részt.
- **Listák automatikus görgetése**: a készülék beállítása a listák képernyőn nem látható részének megjelenítésére és az elemek hangos felolvasására.
- **Egykoppintásos kiválasztás**: készülék beállítása elem egy érintéssel történő kiválasztására.

- **A „Felfedezés érintéssel" útmutató indítása**: érintéses böngészés használatára vonatkozó bemutató indítása.
- **Kézmozdulatok kezelése**: funkciók hozzárendelése az ujjmozdulatokhoz. További információhoz lásd: Ujjmozdulatok beállításainak konfigurálása.
- **Egyedi címkék kezelése**: hozzáadott címkék megtekintése.
- **Folytatás felfüggesztett állapotból**: válasszon egy módszert a hangos visszajelzés funkció folytatásához.
- **Fejlesztői beállítások**: alkalmazásfejlesztői TalkBack opciók beállítása.

Jelszavak hangos felolvasása

A készüléket beállíthatja jelszavak hangos felolvasására a TalkBack funkció bekapcsolása esetén. A funkció segítségével meggyőződhet arról, hogy a helyes jelszót állítja be.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be a **Jelszavak kimondása** lehetőséget.

Szövegfelolvasó funkciók beállítása

Módosíthatja a szövegfelolvasó funkciókat, például nyelvet, sebességet és egyéb elemeket a TalkBack engedélyezése esetén.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Szövegfelolvasó opciói** lehetőséget, majd használja az alábbi műveleteket:

- **Samsung szövegfelolvasó modul** / **Google Szövegfelolvasó**: szövegfelolvasó motor kiválasztása a funkcióhoz.
- **Beszédgyorsaság**: a szövegfelolvasó szolgáltatás beszéd sebességének kiválasztása.
- **Példa meghallgatása**: Példaszöveg meghallgatása. Ha az eszköz nem tudja hangosan felolvasni a tartalmat, érintse meg a **Samsung szövegfelolvasó modul** vagy **Google Szövegfelolvasó** melletti ⚙ elemet, majd érintse meg az **Hangadatok telepítése** lehetőséget a szövegfelolvasási funkcióhoz szükséges hangadatok letöltéséhez és telepítéséhez.
- **Nyelv alapért. állapota**: a szövegfelolvasó funkcióhoz tartozó alapértelmezett nyelv állapotának megtekintése.

Szövegbevitel billentyűzet használatával

A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Amikor ujjaival megérinti a billentyűzetet, a készülék hangosan felolvassa az ujjai alatti gombok karaktereit. Amikor meghallja a keresett karaktert, engedje fel ujját a képernyőről a kiválasztásához. A karaktert a készülék beviszi, majd hangosan felolvassa a szöveget.

Kiegészítő karakterek bevitele

Érintsen meg hosszan egy gombot a billentyűzeten. Ha további karakterek állnak rendelkezésre a gomb esetében, egy felugró ablak jelenik meg a billentyűzet felett, kijelezve a karaktereket. Karakter kiválasztásához húzza végig az ujját a képernyőn, amíg meg nem hallja a kívánt karaktert. Ekkor emelje fel az ujját.

Beviteli nyelv módosítása

A beviteli nyelvek hozzáadásához az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Nyelv és bevitel** lehetőséget. Ezután érintse meg a ⚙ ikont a **Samsung billentyűzet** → **Beviteli nyelvek kiválasztása** mellett, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A beviteli nyelv váltásához érintse meg a 🌐 elemet, majd érintse meg bárhol kétszer gyorsan a képernyőt.

Szöveg szerkesztése

A helyi kontextusfüggő menü segítségével mozgassa a kurzort, vagy másoljon és illesszen be szöveget.

Nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt ujját megszakítás nélkül felfelé, majd jobbra húzva a képernyőn. Érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört ujjaival a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor azt hallja, hogy **Részletesség módosítása**. Újra érintse meg hosszan a képernyőt, majd rajzoljon egy kört a menü körül a menük böngészéséhez. Ezután engedje fel az ujját, amikor hallja a kívánt olvasási egységet.

Szöveg szerkesztésekor állítsa be az olvasási egységet szóra vagy betűre. Kiválasztás módban a készülék a kiválasztott olvasási egységnek megfelelően választja ki a szöveget.

Mozgassa az ujját felfelé, lefelé, balra vagy jobbra, hogy meghallgassa a szöveget. Ha a szerkeszteni kívánt szöveget a készülék hangosan felolvassa, használja a következő műveleteket:

- Szöveg törlése: érintse meg a törlés gombot a billentyűzeten.
- Szöveg kiválasztása kiválasztási mód használatával: kiválasztási mód engedélyezése a szöveg kiválasztásához és meghallgatásához. A kiválasztási mód engedélyezéséhez nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, majd érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Kijelölési mód indítása** lehetőséget. Görgesse balra vagy jobbra a szöveget az aktuálisan kiválasztott szöveg előtt vagy utáni részek meghallgatásához. A kiválasztási mód kikapcsolásához nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, majd érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Kijelölési mód befejezése** lehetőséget.
- Teljes szöveg kiválasztása: nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Az összes kijelölése** lehetőséget. A dokumentum összes szövege kiválasztása kerül.
- Szöveg másolása vagy vágása: válassza ki a szöveget a helyi kontextusfüggő menüvel. Ezt követően nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és válassza ki a **Kurzorvezérlés** lehetőséget. Érintse meg a **Másolás** lehetőséget a kiválasztott szöveg másolásához, vagy a **Kivágás** lehetőséget a kivágáshoz. A kijelölt szöveg a vágólapra lesz másolva.
- Szöveg beillesztése: helyezze a kurzort a pontra, ahová be szeretné illeszteni, majd nyissa meg a helyi kontextusfüggő menüt, és érintse meg a **Kurzorvezérlés** → **Beillesztés** lehetőséget.

Szöveg bevitele hanggal

Hanggal bevihető a szöveg. A billentyűzet megjelenítéséhez érintse meg a szövegbeviteli mezőt, és érintse meg gyorsan kétszer bárhol a képernyőt.

Tartsa hosszan lenyomva a ⚙ lehetőséget, és a készülék megjeleníti a billentyűzet lehetőségeket tartalmazó felugró ablakot. Húzza az ujját a képernyőn elemelés nélkül. A 🎤 kiválasztásakor emelje fel az ujját. Ekkor mondja ki a szavakat, amelyeket szeretne bevinni a szövegmezőbe. A kimondott szavak szövegként jelennek meg a képernyőn és a készülék hangosan felolvassa őket.

További szöveg beviteléhez érintse meg a mikrofon gombot, és mondja ki a szavakat.

Beviteli nyelv módosítása

Miközben hanggal visz be szöveget, érintse meg az **Magyar (Magyarország)** lehetőséget, és válasszon egy nyelvet, amelyre cserélni szeretné a bevitel nyelvét.

Nyelvek hozzáadásához érintse meg az **Magyar (Magyarország)** → **További nyelvek hozzáadása** lehetőséget, vegye ki az **Automatikus** lehetőség kijelölését, majd válassza ki a kívánt nyelvet.

A betűméret módosítása

A funkció segítségével módosíthatja a betűméretet. A készülék különböző betűméreteket kínál ahhoz, hogy látásukban korlátozottak is kényelmesen használhassák. A **Nagyon nagy** betűméret beállítása egyes alkalmazások esetében nem elérhető.

Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Betűméret** elemet.

Képernyő felnagyítása

A funkció segítségével felnagyíthatja a képernyőt, és belenagyíthat egy meghatározott területbe.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Nagyítási gesztusok** elemet, majd a bekapcsoláshoz érintse meg a **Nagyítási gesztusok** kapcsolót.

- Benagyítás és kinagyítás: érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt egy adott terület felnagyításához. Érintse meg gyorsan háromszor a képernyőt a visszatéréshez.
- Képernyő böngészése görgetéssel: két ujjával böngészhet a felnagyított képernyőn.
- Nagyítási arány beállítása: érintse meg két ujjával a képernyőt a felnagyított képernyőn. Ekkor húzza szét ujjait a képernyőn, vagy csíptesse össze az arány beállításához.

- A képernyőn megjelenő billentyűzet nem nagyítható.
- Amikor a funkció be van kapcsolva, az olyan alkalmazások, mint **Telefon** és **Számológép** teljesítménye változhat.

Összes hang kikapcsolása

Beállíthatja a készüléket az összes hang, például média hangok vagy hívó fél hangjának hívás közbeni elnémítására.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be az **Minden hang kikapcsolása** lehetőséget.

Hangbalansz beállítása

Beállíthatja a hangbalansz funkciót fülhallgató használata esetén. A hangbalansz beállításához csatlakoztasson fülhallgatót. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hangbalansz** elemet. A hangbalansz beállításához húzza el a csúszkát jobbra vagy balra, majd érintse meg a **Beállítás** lehetőséget.

Monó hang

Beállíthatja a készüléket, hogy a hangkimenetet fülhallgató csatlakoztatása esetén sztereóról monóra állítsa át. A monó kimenet a sztereó hangot egyetlen jelben egyesíti, és ezt játssza le a fülhallgató összes hangszóróján. Használja ezt, ha halláskárosodása van, vagy ha egyetlen füldugó használatát kényelmesebbnek találja.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** lehetőséget, majd jelölje be a **Monó hang** lehetőséget.

Nyomva tartás késleltetési opcióinak beállítása

Beállítható a képernyő hosszan megérintésének érzékelési időtartama.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Érintés és tartás késleltetése** lehetőséget, majd válasszon egy opciót.

Képernyő automatikus elforgatása

A felhasználói felület eszköz elforgatásakor való automatikus elforgatásának engedélyezése vagy tiltása.

A képernyő álló tájolásban történő rögzítéséhez nyissa meg az Alkalmazások képernyőt, érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** beállítást, majd szüntesse meg az **Képernyő autom. elforgatása** bejelölését.

Képernyő időkorlátja

A kijelző háttérvilágításának kikapcsolása előtti várakozási idő beállítása.

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Képernyő időkorlátja** elemet, majd válasszon egy beállítást.

Interaktív vezérlés

Engedélyezze az interaktív vezérlés módot a készülék adatbevitelre történő reagálásának korlátozására alkalmazások használata alatt. Használja ezt az üzemmódot, amikor mások számára csak korlátozott módon szeretné lehetővé tenni a hozzáférést, illetve médiák és adatok kezelését.

1 Az alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Interaktív vezérlés** elemet.

2 A bekapcsoláshoz érintse meg a **Interaktív vezérlés** elemet.

3 Tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a Hangerő gombot egy alkalmazás használata alatt.

4 Állítsa be a keret méretét, vagy rajzoljon egy vonalat a korlátozni kívánt terület köré.

5 Érintse meg a **Kész** lehetőséget.

A készülék megjeleníti a korlátozott területet. Ha megérinti a képernyőt, vagy megnyom egy gombot, például a Kezdőlap gombot, azok az adott területen nem működnek.

Az interaktív vezérlés kikapcsolásához tartsa egyidejűleg hosszan lenyomva a Kezdőlap gombot és a Hangerő gombot.

Hívások fogadása/befejezése

Hívásfogadás vagy befejezés módjának változtatása

Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Kisegítő lehetőségek** → **Hívások fogadása/befejezése** lehetőséget.

A következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Hívásfogadás a Kezdőlap gombbal**: A készülék beállítása a hívás fogadására, ha megnyomja a Kezdőlap gombot.
- **Hívás befejezés gyorsan**: A készülék beállítása a hívás befejezésére, ha megnyomja a Bekapcsológombot.

Más hasznos funkciók használata

- Keresés hanggal: használja a hangparancsokat internetes tartalmak keresésére. Használja ezt a funkciót, amikor éppen utazik, és nem használhatja a kezét szövegek bevitelére. További információhoz lásd: Hangalapú keresés.
- Az értesítési panel használata: az értesítések panel megnyitásához húzza lefele az állapotsávot. Megtekinthet új üzeneteket, nem fogadott hívásokat, módosíthatja a képernyő fényerejét stb. További információhoz lásd: Értesítési panel.
- Parancsikonok használata a névjegyekhez: a névjegyeihez parancsikonokat adhat a Kezdőképernyőn, hogy kényelmesebben kezdeményezhessen hívásokat vagy üzeneteket küldhessen. További információhoz lásd: Parancsikonok hozzáadása a Kezdőképernyőhöz.
- A hangrögzítő használata: hangjegyzetek lejátszásához vagy felvételéhez. További információhoz lásd: Hangrögzítő.

Hibakeresés

Mielőtt felveszi a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal, próbálja meg a következő megoldásokat. Bizonyos helyzetek nem fordulhatnak elő az ön készülékével.

Az eszköz bekapcsolásakor, vagy amikor használja az eszközt a következő kódok valamelyikének megadását kéri:

- Jelszó: Bekapcsolt készülékzár funkció esetén meg kell adnia a készülékhez beállított jelszót.
- PIN: A készülék első használatakor vagy ha a PIN-kód kérése engedélyezve van, meg kell adnia a SIM-kártyához megadott PIN-kódot. A funkció kikapcsolható a SIM-zár menüben.
- PUK: a SIM-kártya zárolása általában akkor következik be, ha számos alkalommal hibásan adták meg a PIN-kódot. Ekkor meg kell adni a szolgáltató által rendelkezésre bocsátott PUK-kódot.
- PIN2: amikor a PIN2-kódot igénylő menüt ér el, meg kell adnia a SIM-kártyához kapott PIN2-kódot. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

Az eszköz hálózati vagy szolgáltatási hibákat jelenít meg

- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Változtasson helyet, és próbálja újra. Mozgás közben a hibaüzenetek ismételten megjelenhetnek.
- Előfizetés nélkül bizonyos opciók nem elérhetők. Bővebb információért keresse fel mobilszolgáltatóját.

A készülék nem kapcsol be

- Amikor a készülék akkumulátora teljesen lemerült, akkor nem kapcsol be. A készülék bekapcsolása előtt töltse fel teljesen az akkumulátort.
- Lehet, hogy az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve. Helyezze be újra az akkumulátort.
- Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és helyezze be újra az akkumulátort.

Az érintőképernyő lassan vagy hibásan működik

- Ha védőfóliát vagy kiegészítő tartozékot helyez az érintőképernyőre, akkor az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni.
- Az érintőképernyő nem biztos, hogy megfelelően fog működni, ha kesztyűt visel, ha a keze nem tiszta, miközben megérinti az érintőképernyőt, vagy ha éles tárggyal vagy az ujjhegyével érinti a képernyőt.
- Előfordulhat, hogy az érintőképernyő párás környezetben, vagy ha víz fröccsen rá, nem működik megfelelően.
- Az ideiglenes szoftverhibák törléséhez indítsa újra az eszközt.
- Győződjön meg róla, hogy az eszköz szoftvere az elérhető legfrissebb.
- Amennyiben az érintőképernyő karcos vagy sérült, vigye be az eszközt a helyi Samsung szervizközpontba.

Az eszköz lefagy vagy kritikus hibája van

Amennyiben az eszköz lefagy vagy összeomlik, a normál működés visszaállításához be kell zárnia a programokat, vagy újra kell indítani az eszközt. Amennyiben az eszköz lefagyott, az újraindításhoz tartsa hosszan nyomva egyszerre a Bekapcsológombot és a Hangerő le gombot legalább 7 másodpercig.

Amennyiben ez nem oldja meg a problémát, végezze el a gyári adatok visszaállítását. Az Alkalmazások képernyőn érintse meg a **Beállítások** → **Mentés és visszaállítás** → **Gyári adatok visszaállítása** → **Eszköz visszaállítása** → **Törli mindet** lehetőséget. A gyári alapértékekre visszaállítás előtt készítsen biztonsági másolatot a készüléken tárolt összes fontos adatról.

Ha a probléma nem oldódott meg, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A hívások nem jönnek létre

- Győződjön meg róla, hogy a helyes mobilhálózathoz csatlakozik.
- Győződjön meg róla, hogy a hívott telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.
- Győződjön meg róla, hogy a hívó telefonszámhoz nincs híváskorlátozás beállítás érvényben.

A másik fél nem hallja az Ön hangját hívás közben

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja a beépített mikrofont.
- Győződjön meg róla, hogy a mikrofon közel van a szájához.
- Fülhallgató használata esetén ellenőrizze a helyes csatlakoztatást.

Hívás közben a hang vízhangos

Állítsa be a hangerőt a hangerő szabályozó gomb megnyomásával vagy változtasson helyet.

A mobil hálózat vagy az internet gyakran szétkapcsol, vagy a hangminőség gyenge

- Győződjön meg róla, hogy nem takarja az eszköz belső antennáját.
- Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol gyenge a térerő, a vétel megszakadhat. Csatlakozási probléma merülhetett fel, amely a szolgáltató fejállomásának hibája miatt merül fel. Változtasson helyet, és próbálja újra.
- Amikor mozgás közben használja a készüléket, a vezeték nélküli szolgáltatások a szolgáltató hálózatának függvényében elérhetetlenné válhatnak.

Az akkumulátor ikon üres

Az akkumulátor lemerülőfélben van. Töltse fel vagy cserélje ki az akkumulátort.

Az akkumulátor nem töltődik megfelelően (Samsung által jóváhagyott töltővel)

- Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően lett-e csatlakoztatva.
- Ha az akkumulátor csatlakozói szennyezettek, akkor nem biztos, hogy a töltés megfelelő lesz és a készülék kikapcsolhat. Törölje meg az aranyszínű csatlakozókat, és próbálja meg újra tölteni az akkumulátort.
- Bizonyos készülékekben az akkumulátor a felhasználó által nem cserélhető. Az akkumulátor cseréjéhez látogasson egy Samsung szervizközpontba.

Az akkumulátor gyorsabban lemerül, mint újkorában

- Amikor az akkumulátor nagyon hideg, vagy meleg időjárási viszonyoknak van kitéve, a hasznos töltés csökkenhet.
- Bizonyos alkalmazásokban, mint például játékokban vagy internetezés közben több funkció együttes használata esetén megnő az akkumulátor energiafogyasztás.
- Az akkumulátor fogyóeszköz ezért a hasznos töltés az idővel csökken.

Az eszköz érintése forró

Amikor olyan alkalmazást használ, amely több energiát igényel, vagy az eszközt hosszabb ideig használja, az eszköz érintésre melegnek tűnhet. Ez normális jelenség, és nincs hatással az eszköz élettartamára vagy teljesítményére.

A fényképezőgép indításakor hibaüzenetek jelennek meg

A készüléknek elegendő memóriával és akkumulátortöltöttséggel kell rendelkeznie a fényképezőgép üzemeléséhez. Amennyiben hibaüzeneteket tapasztal, amikor elindítja a fényképezőgépet, próbálja meg a következőket:

- Töltse fel az akkumulátort vagy cserélje ki egy teljesen feltöltött akkumulátorra.
- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Indítsa újra az eszközt. Amennyiben ezen tanácsok kipróbálását követően is problémákba ütközik a fényképezőgép használatával kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközpontjával.

A fénykép minősége gyengébb, mint az előnézeti képen

- A fényképek minősége a környezet és a használt fényképészeti technikák függvényében eltérő lehet.
- Ha sötét környezetben, éjszaka, beltérben készít fényképet, akkor a képeken képzaj jelentkezhet és a képek életlenek lehetnek.

A multimédia fájlok megnyitásakor hibaüzenetek jelennek meg

Ha hibaüzeneteket kap, vagy a multimédia fájl nem nyílik meg, próbálja a következőket:

- Memóriát szabadíthat fel a fájlok eszközről való törlésével vagy számítógépre való átvitelével.
- Győződjön meg róla, hogy a zenei fájl nem áll DRM- (digitális jogkezelési) védelem alatt. Amennyiben a fájl DRM-védelem alatt áll, győződjön meg róla, hogy rendelkezik a megfelelő licenccel vagy kulccsal a fájl lejátszásához.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék támogatja a fájlformátumot. Ha a fájlformátum nem támogatott, mint a DivX vagy AC3, akkor telepítsen egy alkalmazást, amely ezeket támogatja. A készülék által támogatott fájlformátumok ellenőrzéséhez látogasson el a www.samsung.com oldalra.

- A készülék csak a magával a készülékkel készített fényképek és videók lejátszását támogatja. A más készülékekkel készült fényképek és videók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A készülék támogatja a szolgáltató hálózata által jóváhagyott vagy a kiegészítő szolgáltatások által biztosított multimédiás fájlokat. Az interneten keringő bizonyos tartalmak, mint csengőhangok, videók vagy háttérképek nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.

Egy másik Bluetooth eszköz nem található

- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken.
- Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth vezeték nélküli funkció be van kapcsolva a készüléken, amelyhez csatlakozni szeretne.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék és a másik Bluetooth készülék a Bluetooth maximális (10 m) távolságán belül vannak egymástól.

Amennyiben a fenti tanácsok nem oldják meg a problémát, vegye fel a kapcsolatot a Samsung szervizközponttal.

A kapcsolat nem jön létre, amikor a készülék egy számítógéphez csatlakozik

- Győződjön meg róla, hogy a használt USB-kábel kompatibilis a készülékkel.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen a megfelelő és legfrissebb illesztőprogramok vannak telepítve.
- Amennyiben Windows XP-felhasználó, győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Windows XP Service Pack 3 vagy annál újabb.
- Győződjön meg róla, hogy a számítógépen telepítve van a Samsung Kies vagy Windows Media Player 10 vagy újabb verziója.

A készülék nem ismeri fel a pillanatnyi helyzetét

Bizonyos helyeken, mint például beltérben a GPS jelek nem vehetők megfelelően. Ezekben a helyzetekben állítsa be a készüléket a Wi-Fi vagy mobil adathálózat használatára, hogy megtalálja az aktuális helyet.

A készüléken tárolt adatok elvesztek

A készüléken tárolt minden fontos adatról készítsen biztonsági másolatot. Ellenkező esetben az adatok sérülése vagy elvesztése esetén nem fogja tudni visszaállítani azokat. A Samsung nem vállal felelősséget a készüléken tárolt adatok elvesztéséért.

A készülék tokja körül vékony rés jelenik meg

- Ez a rész szükséges gyártási tulajdonság, ezért az alkatrészek bizonyos elmozdulása vagy vibrációja előfordulhat.
- Bizonyos idő elteltével az alkatrészek csavarodó mozgása a rés bővülését eredményezheti.

Szerzőijog

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Ezt az útmutatót nemzetközi szerzői jogi törvények védik.

A Samsung Electronics előzetes írásbeli engedélye nélkül a használati útmutató egyetlen része sem reprodukálható, terjeszthető, fordítható le vagy küldhető el semmilyen formában és semmilyen elektronikus vagy mechanikus eszközzel, beleértve a fénymásolást, a hangfelvételt és a különféle adattároló eszközökön való tárolást és az azokról történő lekérést.

Védjegyek

- A SAMSUNG név és a SAMSUNG embléma a Samsung Electronics bejegyzett védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.
- A Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- Az összes többi védjegy és szerzői jog a megfelelő tulajdonosok tulajdona.